

## DigiFrame 1081



BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH  
Klingenhofstraße 72  
90411 Nürnberg / Germany  
[www.braun-phototechnik.de](http://www.braun-phototechnik.de)

**Gebrauchsanweisung**  
**Instruction Manual**  
**Mode d'emploi**  
**Manuale di Istruzioni**  
**Instrucciones de manejo**

**Handleiding**  
**Manual de operação**  
**Bruksanvisning**  
**Οδηγίες χρήσης**

Deutsch .....	1
English.....	9
Français .....	17
Italiano.....	25
Español .....	33
Nederlands .....	41
Portugués .....	49
Sverige.....	57
Ελληνικά .....	65

#### **Hinweis!**

Dieser DigiFrame ist in unterschiedlichen Versionen erhältlich. Die genauen Funktionen des jeweiligen DigiFrame-Modells sind auf der Verpackung angegeben.

#### **Important!**

Please note that this Digital Picture Frame comes in different versions. The detailed features of each Digital Picture Frame are specified on the package.

#### **Remarque !**

DigiFrame existe en différentes versions. Les fonctions exactes de chaque modèle DigiFrame sont mentionnées sur l'emballage.

#### **¡Observación!**

Este DigiFrame puede conseguirse en diferentes versiones. Las funciones precisas del modelo respectivo de DigiFrame se encuentran en la envoltura.

#### **Nota!**

La DigiFrame è disponibile in diverse versioni. Le funzioni specifiche relative ad ogni diverso modello di DigiFrame sono indicate sulla confezione.

#### **Aanwijzing!**

Deze DigiFrame is in verschillende versies verkrijgbaar. De precieze functies van het betreffende DigiFrame-model staan op de verpakking vermeld.

#### **Importante!**

Por favor note que este Moldura de Fotografia Digital vem em diferentes versões. A descrição pormenorizada das características do modelo são especificados na embalagem.

#### **Viktigt!**

Observera att detta Digital Foto Ram finns i olika versioner. De närmare omständigheterna i varje enskilt Digital Foto Ram anges på förpackningen.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Gebrauchsanleitung bedeutet, dass das Elektrogerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern EU-weit an speziellen Sammelstellen abgegeben werden muss. Für nähere Informationen wenden Sie sich an Ihre Stadt oder Gemeinde oder an den Händler, wo Sie das Produkt erworben haben.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Ce symbole apposé au produit ou dans le mode d'emploi indique que l'appareil électrique ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères, mais retourné aux endroits de collecte spéciaux qui existent dans tous les pays européens. Pour plus d'informations, veuillez vous renseigner auprès de votre commune ou du commerçant qui vous a vendu le produit.

Questo simbolo sul prodotto o nelle istruzioni per l'uso significa che l'apparecchio non deve essere buttato nell'immondizia domestica, ma che va consegnato, in tutto il territorio della UE, ad un apposito centro di raccolta. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al Vostro comune o alla Vostra città o al rivenditore presso il quale avete acquistato l'apparecchio.

Este símbolo en el producto o en el manual de empleo significa que el aparato eléctrico no debe ser botado a la basura doméstica sino que a nivel europeo debe ser entregado a puntos de recogida especiales. Para informaciones más detalladas dirijase a su comunidad o municipio o al vendedor donde adquirió el producto.

Dit symbool op het product of in de gebruiksaanwijzing betekent dat het elektronische apparaat niet bij het huisvuil mag worden verwijderd maar in de gehele EU bij speciale inzamelplaatsen moet worden afgegeven. Nadere informatie krijgt u bij uw gemeente of bij de handelaar waar u het product heeft gekocht.

Este símbolo no produto ou no manual de instruções significa que o seu equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados no final da sua vida separadamente do lixo doméstico. Existem sistemas de recolha selectiva para reciclagem na EU. Para mais informações, entre em contato com as autoridades locais ou o revendedor onde adquiriu o produto.

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna innebär att din elektriska och elektroniska produkter bör kasseras i slutet av sitt liv skilt från hushållsavfallet. Det finns separata insamlingsystem för återvinning inom EU. För mer information, vänligen kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Technische und Design-Änderungen vorbehalten.  
Design and specifications are subject to change without notice.  
Design e caratteristiche possono variare senza preavviso.  
Les dates techniques et le design peuvent être modifiés sans préavis.  
Reservado el derecho de modificaciones y design.  
Technische en design wijzigingen voorbehouden.  
Direito de modificações técnicas e de design reservados.  
Rätt till tekniska och design ändringar förbehålles.

**Einleitung:**

Vielen Dank für den Kauf des Digitalen Bilderrahmens. Er wurde entwickelt, um schnell und einfach Fotos aus Ihrer Digitalkamera, Handy oder einer Speicherkarte anzuzeigen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, um den Digitalen Bilderrahmen richtig zu bedienen.

**Inhaltsverzeichnis:**

1. Aufstellungsanleitung .....	2
2. Fernbedienung .....	3
3. Rückseite und linke Seite des Bilderrahmens ....	3
4. Einlegen und Wechseln der Batterie .....	3
5. Erste Schritte .....	4
6. Betriebsanleitung .....	4
6.1 Speicherkarte und USB .....	4
6.2 Foto-Modus .....	4
6.3 Musik-Modus .....	5
6.4 Video-Modus .....	6
7. Kalender .....	6
8. Dateien / Kopieren und Löschen .....	6
9. Einstellungen .....	7
10. Technische Spezifikationen .....	7
11. Anleitung zur Problembehebung .....	7

**Verpackungsliste:**

1. 25,7 cm (10,1 Zoll) digitaler Bilderrahmen
2. Netzadapter
3. Fernbedienung
4. Benutzerhandbuch
5. Standfuß
6. USB-Kabel lang (optional)

Hinweis: Falls das Gerät über internen Speicher verfügt, ist Teil 6 Lieferbestandteil, überprüfen Sie bitte das mit dem Gerät ausgelieferte Zubehör.

**Wichtige Hinweise:****Vorsichtsmassnahmen und Pflege**

- Nur für Verwendung im Innenbereich
- Zur Vermeidung von Feuer oder eines elektrischen Schlages darf das Gerät Feuchtigkeit oder Kondensation nicht ausgesetzt sein.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, dürfen die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite des digitalen Bilderrahmens nicht abgedeckt werden.
- Setzen Sie den digitalen Bilderrahmen nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Den digitalen Bilderrahmen nicht öffnen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages und es gibt darin keine vom Anwender zu wartenden Teile.
- Öffnen des digitalen Bilderrahmens führt zum Erlöschen der Garantie.

**Reinigung des LCD-Displays**

- Behandeln Sie das Display vorsichtig. Da das Display des digitalen Bilderrahmens aus Glas besteht, könnte es brechen oder zerkratzt werden.
- Wenn sich Fingerabdrücke oder Staub auf dem LCD-Display ansammeln, empfehlen wir die Verwendung eines weichen, nicht scheuernden Tuches, zum Beispiel eines Reinigungstuchs für Kameralinsen, um das LCD-Display zu reinigen.
- Feuchten Sie das Reinigungstuch mit der Reinigungslösung an und wenden Sie das Tuch auf dem Display an.

**WARNHINWEIS:**

Bitte schalten Sie das Gerät vor dem Einsetzen oder Herausnehmen einer Speicherkarte oder eines USB-Geräts aus. Andernfalls kann es zu Schäden an der Speicherkarte oder des USB-Geräts und dem digitalen Bilderrahmen kommen.

Um Gefahren durch Feuer oder eines elektrischen Schocks zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

**Hinweis:**

Dieses Gerät ist nur zum privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle Nutzung ausgelegt.


**Funktionen:**

1. Unterstützte Bildformate: JPEG
2. Unterstützte Audioformate: MP3 und WMA
3. Unterstützte Videoformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB, M-JPEG, AVI, 720p/820p/1080p, H264
4. Unterstützte Speicherkarten: SD/SDHC/MMC/MS.
5. USB-Anschluss: USB 2.0 und Mini-USB (opt.)
6. Eingebauter Speicher zur Unterstützung einer PC-Verbindung und Speicherung von Dateien – Optional, bitte Angaben auf dem Verkaufskarton beachten.
7. Automatische Diaschau beim Einsetzen einer Speicherkarte
8. Bilder und Musik: Diaschau-Bilder mit Begleitmusik
9. Anzeige von Bildern im Minibild-Modus
10. Eingebaute Uhr und Kalender mit Diaschau-Fenster, zeitgesteuerte Ein/Aus-Schaltung.
11. Funktionen im Bildanzeigemodus: Diaschau, Bildvorschau, Zoom, Rotieren.
12. Einstellbare Geschwindigkeit der Diaschau und verschiedene Bildübergangseffekte
13. Einstellbare Helligkeit, Kontrast, Farbton
14. Kopieren und Löschen von Dateien in der Speicherkarte / USB Stick
15. Eingebaute Stereo-Lautsprecher (2x2W) und Kopfhöreranschluss
16. Variable Aufstellung (vertikal und horizontal), der Digitale Bilderrahmen kann an die Wand gehängt werden
17. Sprache für das Displaymenü: Englisch, Deutsch und andere Sprachen wählbar
18. Autostartfunktion mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten
19. Auto- Ein-/Ausschaltzeit programmierbar

**1. Aufstellungsanleitung**


Stecken Sie den Standfuß in den Schlitz des Digitalen Bilderrahmens und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest. Bitte stellen Sie vorher sicher, dass

der Standfuß fest sitzt, dann stellen Sie das Gerät auf eine feste und stabile Unterlage. Bitte beachten Sie die Darstellung unten.

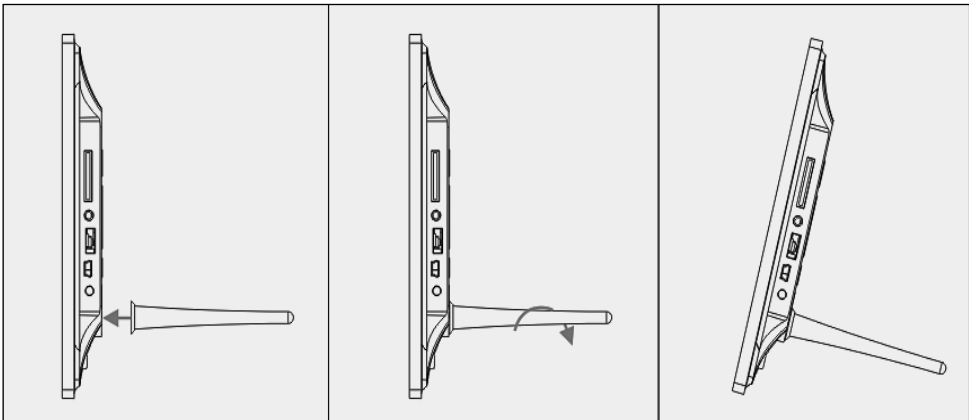


## 2. Fernbedienung

- 1 **BGM – Diaschau mit Begleitmusik.**  
Hinweis: Vergewissern Sie, dass in den Foto-Einstellungen "Musik" "An" eingestellt ist.
- 2 **POWER:** Ein/Aus Schalter.
- 3 **MENU:** Drücken Sie die Taste um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 4 ◀ Funktionswahltaste, Pfeil nach links
- 5 **OK** \_Zum Bestätigen oder zum Wechseln Pause/Play Funktion im Musik-Modus
- 6 **SETUP:** Direkt zu den Einstellungen.
- 7 **VOL +/-:** Lautstärke lauter/leiser.
- 8 ◀◀ Zur vorherigen Musik- oder Videodatei
- 9 ▶▶ Zur nächsten Musik- oder Videodatei
- 10 **ROTIEREN (ROTATE):** Im Uhrzeigersinn in 90° Schritten, im Bild-Pause-Modus bei jedem Drücken.
- 11 **ZOOM:** bis zu 6-fache Änderung der Vergrößerung. Im Bild-Pause-Modus bei Einzelbild.
- 12 ▶▶ Drücken startet Wiedergabe bei gestoppter Wiedergabe oder bei Pause; drücken aktiviert Pause bei laufender Wiedergabe
- 13 ▼ Funktionswahltaste, Pfeil nach unten
- 14 ▶ Funktionswahltaste, Pfeil nach rechts
- 15 **RETURN:** Zur oberen Einstellungsebene zurückkehren

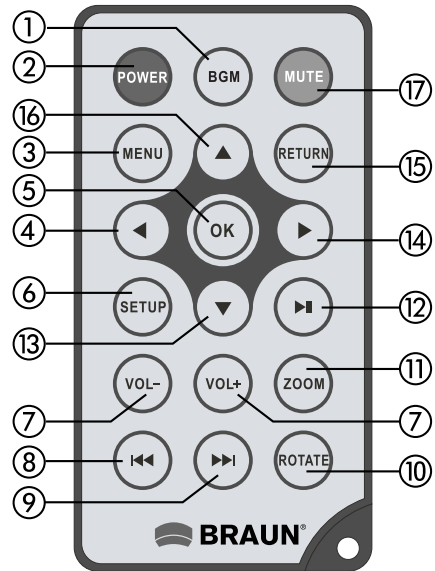


- 16 ▲ Funktionswahltaste, Pfeil nach oben
- 17 **STUMM (MUTE):** Drücken Sie die Stumm (Mute)-Taste um die Tonwiedergabe vorübergehend leise zu stellen.

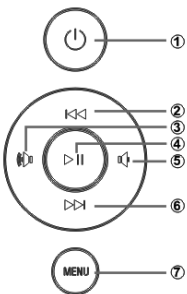

## 3. Rückseitige Schaltflächen und linke Seite des Bilderrahmens

1. Ein/Aus
2. AUF
3. Lauter/Rechts
4. Wiedergabe/Pause/OK
5. Leiser/Links
6. AB
7. MENU

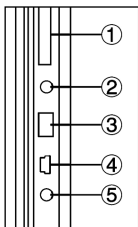

1. SD/MMC/MS-Speicherkarte
2. Kopfhörer-Buchse
3. USB
4. MINI-USB (opt.)
5. Stromeingang



## 4. Einlegen und Wechseln der Batterie

Mit der Oberseite der Fernbedienung nach unten, drücken Sie auf die geriffelte Fläche des Batteriefachs und ziehen Sie es zu sich um das Fach zu entnehmen. Legen Sie eine CR2025 Lithium-Knopfzelle in das Batteriefach mit dem Pluspol ("+"-Seite) in Ihre Richtungweisend. Setzen Sie das Fach wieder ein.

## 5. Erste Schritte

**5.1.** Positionieren Sie den digitalen Bilderrahmen mit befestigtem Standfuß auf einer ebenen, soliden Fläche, stecken Sie dann den Netzadapter in eine Standard-Steckdose mit 100-240V Wechselstrom und das andere Ende in den Gleichspannungseingang auf der linken Seite des Rahmens.

**5.2.** Entfernen Sie langsam die Schutzfolie, die das LCD-Display bedeckt.

**5.3.** Entfernen Sie die Kunststoff-Isolierung aus dem Batteriefach und vergewissern Sie sich, dass in der Fernbedienung eine Batterie eingelegt ist. Bitte lesen Sie "Installieren und Ersetzen der Batterie" wenn Sie eine neue Batterie benötigen.

**5.4.** Das Gerät startet automatisch wenn das Gerät am Netz angeschlossen ist, und der Netzschalter (13) auf I steht. Drücken Sie die Ein/Aus-Schaltfläche auf der Rückseite oder drücken Sie die Ein/Aus-Schaltfläche auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten.

## 6. Betriebsanleitung


Nach dem Einschalten des Geräts wird ein Start-Bild angezeigt, dann startet der Bildschirm so wie in den Einstellungen/Autostart ausgewählt. Ist eine Speicherkarte oder ein USB-Gerät eingesteckt, startet der Bildschirm von dort, wenn beides eingesteckt ist, von der Speicherkarte.



**HINWEIS:** Vergewissern Sie sich, dass sich auf der Speicherkarte oder dem USB-Gerät unterstützte Bild-, Musik- oder Videodateien befinden.

### 6.1 Speicherkarte und USB

Es werden SD/SDHC/MMC/MS-Speicherkarten und USB 2.0 unterstützt. Nach dem Einlegen einer Speicherkarte oder Verbindung mit einem USB-Gerät startet die Diaschau automatisch, drücken Sie 2x RETURN um Bilder, Musik, Videos, Dateien, Kalender und Einstellungen aufzurufen. Bestätigen Sie mit OK.

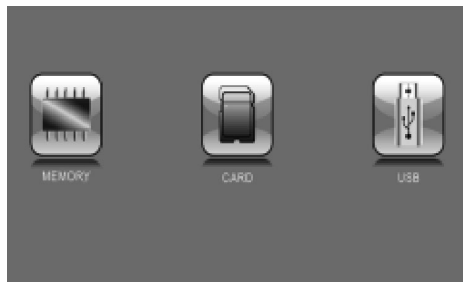

#### Hinweis:

Vergewissern Sie sich, dass sich auf der Speicherkarte oder dem USB-Gerät unterstützte Bild-, Musik- oder Videodateien befinden.

### 6.2 Foto-Modus

Drücken Sie RETURN um das Speichermedium zu wählen. Drücken Sie auf OK um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie Foto und drücken Sie OK um die Diaschau zu starten. Drücken Sie die Return-taste um den Miniatur-Bilder-Modus zu aktivieren, verwenden Sie ◀/▶ um das Bild auszuwählen und drücken Sie OK zum Abspielen. Wenn in den Foto-Einstellungen Musik auf "An" gesetzt wurde, wird die automatische Diaschau mit Begleitmusik

abgespielt wobei die Musikdateien in den gleichen Speicher gespeichert sein müssen! Verwenden Sie VOL+/- um die Lautstärke lauter/leiser zu regeln.



Drücken Sie Setup. Verschiedene Einstellungen können im Menü Foto-Einstellungen durchgeführt werden. Drücken Sie OK um die Untermenüpunkte einzustellen. Drücken Sie ▲/▼ um eine Einstellung zu ändern und drücken Sie OK zum Bestätigen.

**Hinweis:** Im Minibild-Modus oder in der Diaschau drücken Sie OK zum Wählen des Funktionsmenüs, wählen Sie mit ◀/▶ und drücken Sie OK nochmals um die Funktion zu starten.



- ◀ - Drehen
- 🔍 - Zoom
- ⏮ - Zurück
- ▶ - Vor
- 📺 - Diashow startet vom aktuellen Bild
- 🗑 - Löscht aktuelles Bild
- 📄 - Kopierfunktion
- 📄 - Zeigt Informationen des aktuellen Bildes
- ⏪ - Zurück zum Minibild-Modus

### 6.3 Musik-Modus



Drücken Sie RETURN um im Hauptmenü SPEICHERKARTE(MEMORY CARD) auszuwählen. Wählen Sie das Musiksymbol und drücken Sie OK um in den Musikmodus zu wechseln. Drücken Sie ▲/▼ um Musiktitel aus der Wiedergabeliste zu wählen, und drücken Sie dann auf OK zur Wiedergabe/ Pause. Drücken Sie VOL+/- zum Lautstärke lauter/leiser regeln.

Im Musik-Wiedergabe-Modus wählen Sie mit ◀/▶ eine Funktion in der Menuleiste und bestätigen Sie mit OK.



- a. VOL -
- b. VOL +
- c. << Schnell zurück
- d. ▶/|| Play/ Pause
- e. >> Schnell vor

#### f. Abspiel-Einstellungen:

1. 🔁 Einzeln
2. 🔁 Einzeln wiederholen
3. 🔁 Wiederholung nacheinander
4. 🔁 Wiederholung zufällig

Mit ◀◀/▶▶ können Sie den nächsten oder vorherigen Titel direkt anwählen.

Drücken Sie Setup. Die Musik-Einstellungen bieten mehrere Einstellmöglichkeiten, drücken Sie OK um



die Untermenüpunkte einzustellen. Drücken Sie ▲/▼ um eine Einstellung zu ändern und drücken Sie OK zum Bestätigen

#### 6.4 Video-Modus

Drücken Sie RETURN um das Speichermedium zu wählen. Drücken Sie auf OK, um in das Hauptmenü zu gelangen, wählen Sie das Filmsymbol und drücken Sie OK. Drücken Sie ▲/▼ um ein Video von der Wiedergabeliste zu wählen, drücken Sie dann Ok zur Wiedergabe. Drücken Sie VOL+/- um die Lautstärke lauter/leiser zu regeln.



In dem Video-Wiedergabe-Modus drücken Sie ◀/▶ für schnellen Vor- und Rücklauf. Drücken Sie OK um die Wiedergabe anzuhalten, erneutes Drücken setzt die Wiedergabe fort.

Drücken Sie ◀◀/▶▶ um direkt das vorige oder nächste Video wiederzugeben.

Drücken Sie Setup. Sie können verschiedene Einstellungen im Video-Setup-Menü durchführen.

Drücken Sie OK um die Punkte im Untermenü einzustellen. Drücken Sie ▲/▼ um eine Einstellung zu ändern und drücken Sie OK zum Bestätigen.

#### 7. Kalender


Wählen Sie Kalender im Hauptmenü, drücken Sie OK zum Aufruf der Kalenderfunktion. Angezeigt wird ein Kalender mit einem Fenster auf der rechten Seite mit Diaschau.

Anzeige des letzten/nächsten Jahres erfolgt mit ▲/▼. Anzeige des letzten/nächsten Monats mit ◀/▶. Wenn Sie im Kalender-Setup Alarm eingestellt haben, erscheint dort ein Alarm- und Zeit-Symbol.



Zum Einstellen von Datum/Zeit drücken Sie Setup. Sie können dann das Menü für die Kalendereinstellungen aufrufen. Drücken Sie OK um die Punkte im Untermenü einzustellen. Drücken Sie ▲/▼ und ◀/▶, um eine Einstellung zu ändern und drücken Sie OK zum Bestätigen. Die eingestellte Zeit wird im Kalender angezeigt.

#### 8. Datei

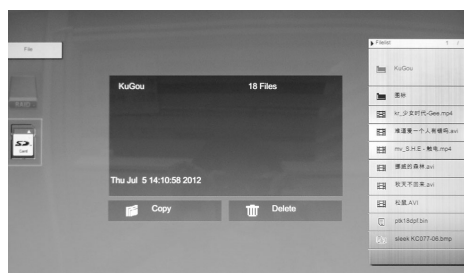

Wählen Sie Datei im Hauptmenü und drücken Sie OK zum Bestätigen, Sie können dann alle Dateien in Ihrem ausgewählten Speichermedium durchsuchen. Sie können mit der Taste ▲/▼ die Datei auswählen und dann durch Drücken von OK die Auswahl bestätigen.

#### Funktion Kopieren und Löschen

Verwenden Sie ▲/▼ zum Markieren einer Datei und drücken Sie dann ◀/▶. Ein Untermenü für den Kopier- oder Löschvorgang erscheint.



## 9. Einstellungen

Wählen Sie Einstellungen im Hauptmenü. Drücken Sie ▲/▼ und OK um in die Einstellungsebene zu wechseln und drücken Sie OK um den Hauptpunkt auszuwählen und drücken Sie ▲/▼ um die Punkte im Untermenü einzustellen. Drücken Sie OK zum Bestätigen und drücken Sie ▲/▼, um einen neuen Menüpunkt zu wählen.

## 10. Technische Spezifikationen

- Netzadapter: Eingang AC 100-240V 50/60Hz  
Ausgang DC: 5V/2A
- Bildformat: JPEG
- Audioformat: MP3 und WMA
- Video-Formate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, RMVB, H264, 720p, 820p, 1080p
- Speicherkarten: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host; MINI-USB (opt.)
- Displayparameter:  
Displaygröße: 25,7 cm, 10,1 Zoll TFT  
Auflösung: 1024 x 600 Pixel  
Bildseitenverhältnis: 16:9  
Betriebstemperatur: 0°~40°  
Luftfeuchtigkeit: 10-85%

## 11. Anleitung zur Problembehebung

Falls Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, beachten Sie die folgenden Hinweise. Für weitere Hilfe, kontaktieren Sie den technischen Support.

### Kein Strom:

- Bitte überprüfen Sie, ob der Stecker korrekt eingesteckt ist.

### Fernbedienung funktioniert nicht:

- Bitte überprüfen Sie, ob die Batterie genügend Spannung aufweist. Die Batterie kann unter normalen Bedingungen ein halbes Jahr verwendet werden. Ersetzen Sie diese durch eine neue Batterie, falls erforderlich.

### Lesen von Speicherkarte oder USB nicht möglich:

- Bitte überprüfen Sie ob sich gespeicherte Dateien auf der Speicherkarte oder dem USB-Gerät befinden.
- Von leeren Speichermedien kann nicht gelesen werden.

### Datei kann nicht wiedergegeben werden:

- Bitte überprüfen Sie ob das Datei-Format vom Gerät unterstützt wird.

### Display zu hell oder zu dunkel:

- Bitte stellen Sie die Helligkeit oder Kontrast über das Menü Einstellungen ein.

### Die Farbe ist blass oder keine Farbe:

- Bitte ändern Sie die Farb- und Kontrasteinstellungen.

### Kein Sound:

- Bitte überprüfen Sie, ob die Lautstärke richtig eingestellt ist und der Spieler nicht im Stumm-(Mute)-Modus.

Handwriting practice lines consisting of 24 horizontal dotted lines.

## Introduction:

Thank you for the purchase of the Digital Photo Frame. It is designed to allow quick and easy view of photos taken from your digital camera, mobile phone, or from a memory storage card. Please read this User Manual carefully to learn the correct way to use the Digital Photo Frame.

## Contents:

1. Stand Instruction .....	10
2. Remote Control .....	11
3. Back and side of the frame.....	11
4. Installing & Replacing the Battery .....	11
5. Getting Started .....	12
6. Operating Instruction .....	12
6.1 Card and USB .....	12
6.2 Photo Mode .....	12
6.3 Music Mode .....	13
6.4 Video Mode .....	14
7. Calendar .....	14
8. File (Copy and Delete) .....	14
9. Setup.....	15
10. Technical Specifications.....	15
11. Troubleshooting Guide.....	15

## Packaging Check List:

1. 25,7 cm (10.1 inch) Digital Photo Frame
2. AC/DC adapter
3. Remote control
4. Use manual
5. Bracket
6. Long USB Cable (optional)

Note: If the unit has built-in memory, item 6 will go with the machine, please refer to the accessories to go with the machine.

## Cautions:

### Precautions and maintenance

- For indoor use only
- To avoid risk of fire or electric shock, do not expose the unit to moisture or condensation.
- To avoid overheating, do not block the ventilation holes on the back of the Digital Photo Frame.
- Keep the Digital Photo Frame out of direct sunlight.
- Do not dismantle the Digital Photo Frame. There is a risk of electric shock and there are no userserviceable parts inside.
- Dismantling the Digital Photo Frame will void your warranty.

### Cleaning the LCD Screen

- Treat the screen carefully. Because the screen of the Digital Photo Frame is made of glass and it would easily be broken or scratched.
- If fingerprints or dust accumulate on the LCD screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth to clean the LCD screen.
- Moisten the cleaning cloth with the cleaning solution and apply the cloth to the screen.

## WARNING:

Please power off the unit before inserting or removing a card or USB device. Failure to do so may cause damage to the card / USB and the unit. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture

## Note:

This Device is for private use only and not designed for commercial utilization.


**Features:**

1. Support picture format: JPEG, BMP
2. Support audio format: MP3, WMA
3. Support video format: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB, M-JPEG, AVI, 720p/820p/1080p, H264
4. Support memory card: SD/SDHC/ MMC/MS.
5. USB connection: USB 2.0 and Mini-USB (opt.)
6. Built in Memory support PC connection and file storage (Optional, please see information on the giftbox)
7. Auto Slideshow when inserting Memory Card
8. Picture & Music: Slideshow pictures with background music
9. Support viewing pictures in thumbnail mode
10. Built-in Clock and calendar with slideshow window.
11. Image-display mode: slideshow, preview, zoom, rotate function.
12. Adjustable slideshow speed and various kinds of transition slideshow
13. Adjustable brightness, contrast, hue
14. Copy and delete files in the Cards & USB-Stick
15. Built-in stereo speaker (2x2W) and earphone jack
16. Variable stand (horizontal and vertical), the DPF can hung on the wall
17. OSD Language: English, German and other languages selectable
18. Autostart with various options
19. Auto power- on/off programmable

**1. Stand Instruction**

Insert the bracket into the slot of the digital photo frame and rotate the bracket clockwise to set it tight. Please make sure the bracket is locked before

then put it on the table steadily .Please refer to the illustration showing below.

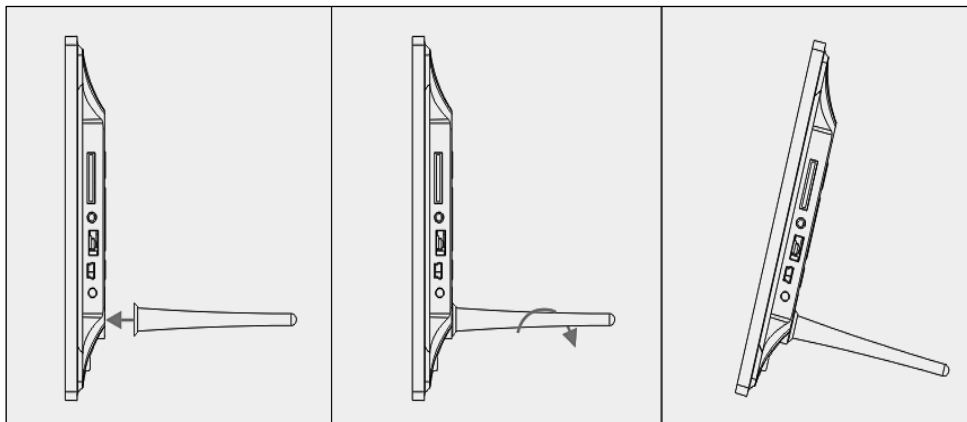

## 2. Remote Control

### 1 **BGM – Slideshow with background music.**

Note: you have to make sure the "Music" is "On" in Photo setup

### 2 **POWER:** Switch On/Off.

### 3 **MENU:** Press it to enter into the Main Menu.

### 4 ◀ Functional selection button from right to left cursor

### 5 **OK** TO Confirm or Switch Pause /Play Function in the music mode

### 6 **SETUP:** Go directly to Setup mode.

### 7 **VOL +/-:** Turn up/down the volume.

### 8 ◀◀ Move back to previous music or video file

### 9 ▶▶ Move forward to next music or video file

### 10 **ROTATE:** Clockwise 90° In the picture pause mode each time


### 11 **ZOOM:** Change magnification 6 times In the single picture pause mode

### 12 ▶|| Press it to Play under stop or pause Status; Press it to Pause on playing Status

### 13 ▼ Functional selection button from the top to the bottom cursor.


### 14 ▶ Functional selection button from left to right cursor

### 15 **RETURN:** Return to upper page

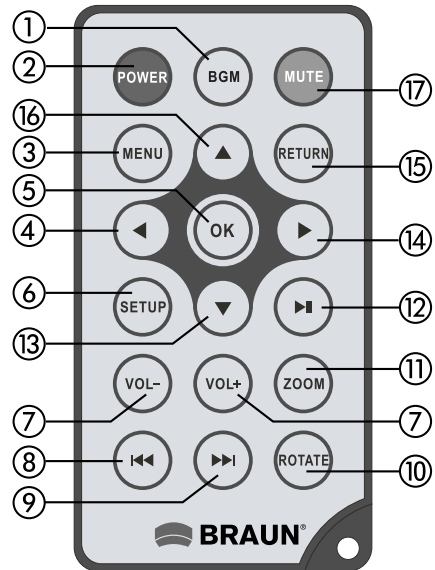

### 16 ▲ Functional selection button from the bottom to the top cursor

### 17 **MUTE:** Press Mute button to silence the voice temporarily.

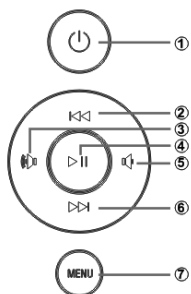

## 3. Back side Buttons and left side of the frame

### 1. Power

### 2. UP


### 3. VOL +/Right

### 4. Play/Pause/OK

### 5. VOL -/ Left

### 6. DOWN

### 7. MENU

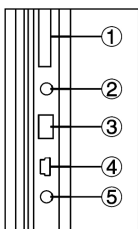

### 1. SD/MMC/MS CARD

### 2. Earphone Jack

### 3. USB

### 4. MINI USB (optional)

### 5. DC IN



## 4. Installing & Replacing the Battery

Place the upside of the remote control down, press down on the ridged area of the battery cover and pull towards you to remove the tray. Place one CR2025 lithium button-cell battery on the tray with the positive "+" side facing you. Reinsert the tray.

## 5. Getting Started

**5.1.** Put the digital photo frame with installed bracket on a flat position steadily, then plug one end of the AC adapter into a standard 100-240V AC electrical outlet and the other end into the DC IN slot on the left side of the frame.


**5.2.** Slowly Remove the protective film covering the LCD.

**5.3.** Remove the plastic battery insulator from the battery compartment and make sure the remote control has a battery inside. Please refer to "Installing & Replacing Battery" if you need a new battery.

**5.4.** It will start up automatically when the power is on and the switch (13) is in position I. Press the power button on the backboard or press the power button on the remote control to switch On/Off.

## 6. Operating Instruction


After turning on the unit, it will show the startup picture, then the device will start automatically according to AUTOSTART setting.

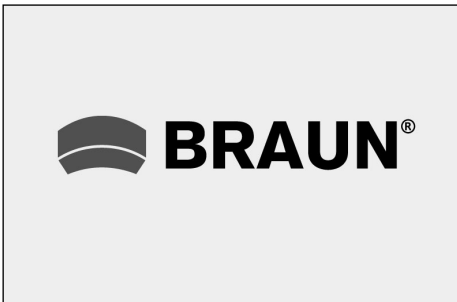

**NOTE:** Make sure there are supported picture, music or video files in the card or USB device.

### 6.1 Card and USB

It supports SD /SDHC/MMC/MS and USB 2.0. After inserting a card or USB device, slideshow will play automatically, then press RETURN 2x to access to Photo, Music, Video, File, Calendar and Setup. Press OK to confirm.

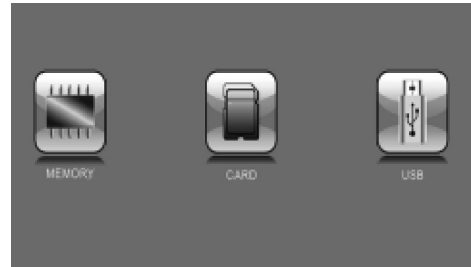

#### Note:

Make sure there are supported Picture, Music or Video files in the Card or USB device.

### 6.2 Photo Mode

Press RETURN to choose Storage Device. Press "OK" to enter into the main menu, choose Photo and press OK to start slideshow, press Return to enter into the Thumbnail Mode, use ◀/▶ to choose the picture and press OK to play. If the "Music" is "On" in Photo setup, it will auto slideshow with

background Music and the music must be stored in the same memory device! You can use VOL+/ VOL - to turn up /down the volume.



Press Setup, You can set different settings in Photo setup menu, press OK to enter the sub-menu items. Press ▲/▼ to set the Value and press OK to confirm.

**Note:** In Thumbnail Picture mode or in the slide show press OK to enter the photo bar, select with ◀/▶ and press OK to operate.



- ◻ - Rotate
- 🔍 - Zoom
- ⏮ - Previous
- ⏭ - Next
- 🖼 - Start slideshow from current picture
- 🗑 - Delete current picture
- 📄 - Copy function
- 📄 - Show information of current picture
- ↶ - Return to thumbnail mode

### 6.3 Music Mode



Press RETURN to choose "MEMORY CARD" in the main menu. Choose Music Icon and press OK to enter, press ▲/▼ to select the music in the playlist, then press OK to Play/Pause. Press VOL+/- to turn up/ down the volume.

In the music playing mode press ◀/▶ to select a function in the music info bar and confirm with ok.



- a. **VOL -**
- b. **VOL +**
- c. ⏮ Fast Backward
- d. ▶/⏸ Play/ Pause
- e. ⏭ Fast Forward
- f. Play Mode Setting:
  1. 🔄 Single
  2. 🔄 Single repeat
  3. 🔄 Circular,
  4. 🔄 Random

With ⏮/⏭ you can enter the previous or next music playing directly.

Press Setup. You can choose Different Settings in Music Setup, press OK to enter the submenu





## 9. Setup

Select Setup in the main menu. Press OK to enter the Setup interface and press ▲/▼ to highlight the main item and press OK to enter the sub-menu items. Press ▲/▼ to set the value and press OK to confirm and ▲/▼ to choose next item.

**Note:** After you set a item and enter into the next item, the set mode/data will auto saved.

## 10. Technical Specifications

- Adapter: Input AC 100-240V 50/60HZ  
Output DC: 5V/2A
- Picture Format: JPEG
- Audio Format: MP3, WMA
- Video formats: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, RMVB, H264, 720p, 820p, 1080p
- Memory Cards: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB Host; MINI USB (opt)  
Screen Parameter:  
Screen Size: 25,7 cm, 10,1" TFT  
Resolution: 1024 x 600 Pixel  
Aspect Ratio: 16:9  
Operating temperature: 0°~ 40°  
Moisture: 10 – 85%

## 11. Troubleshooting Guide

If you are having problems with your player, please consult this guide. If you need further assistance, please contact technical support.

### No power:

- Please check whether the plug is inserted correctly.

### Remote control no function:

- Please check whether the battery has power (the battery can be used for half a year in normal conditions). Replace with new battery if necessary.

### Can not read the card or USB:

- Please confirm whether there is storage in the card or USB device.
- Empty devices cannot be read.

### Can not play the file:

- Please confirm if the file format is compatible with the player.

### Display too bright or too dark:

- Please adjust the brightness or contrast in the setup menu.

### The color is light or no color:

- Please adjust the color and contrast setup.

### No sound:

- Please check whether the volume is correct and the player is not in Mute mode.



**Introduction:**

Nous vous remercions d'avoir acquis le cadre photo numérique. Il a été conçu pour afficher rapidement et facilement toute photo issue d'appareils photo numérique, de portables ou d'une carte mémoire. Afin d'utiliser correctement le cadre photo numérique, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

**Table des matières**

1. Guide d'installation .....	18
2. Télécommande .....	19
3. Dos et côté gauche du cadre photo .....	19
4. Insérer et changer la pile.....	19
5. Premiers pas .....	20
6. Mode d'emploi.....	20
6.1 Carte mémoire et USB.....	20
6.2 Mode photo .....	20
6.3 Mode musique .....	21
6.4 Mode vidéo.....	22
7. Calendrier .....	22
8. Fichiers / Copier et effacer .....	22
9. Réglages .....	23
10. Spécifications techniques.....	23
11. Détection des pannes.....	23

**Liste d'emballage :**

1. 25,7 cm (10,1 pouces) cadre photo numérique
2. Adaptateur secteur
3. Télécommande
4. Guide de l'utilisateur
5. Pied, vis de fixation
6. Câble USB long (en option)

Remarque : Si l'appareil dispose d'une mémoire interne la partie 6 fait partie intégrante de la livraison, veuillez pour celavérifier les accessoires fournis avec l'appareil.

**Remarques importantes :****Précautions d'emploi et entretien**

- Pour une utilisation en intérieur exclusivement
- Pour éviter tout incendie ou décharge électrique, l'appareil ne doit pas être soumis à de l'humidité ou de la condensation.
- Pour éviter toute surchauffe, les ouvertures d'aération au dos du cadre photo numérique ne doivent pas être recouvertes.
- N'exposez pas le cadre photo numérique à la lumière directe du soleil.
- Ne pas ouvrir le cadre photo numérique. Il existe un risque de décharge électrique et il n'y a pas de pièces à l'intérieur à entretenir par l'utilisateur.
- L'ouverture du cadre photo numérique entraîne l'annulation de la garantie.

**Nettoyage de l'écran LCD**

- Manipulez l'écran avec précaution. Étant donné que l'écran du cadre photo numérique est composé de verre, il risque de se briser ou de se rayer.
- Si des traces de doigts ou de la poussière s'accumulent sur l'écran LCD, nous conseillons d'utiliser un chiffon doux, non abrasif, tels que les chiffons de nettoyage des lentilles pour nettoyer l'écran LCD.
- Humidifiez le chiffon de nettoyage avec la solution nettoyante et passez le chiffon sur l'écran.

**MISE EN GARDE :**

Veuillez éteindre l'appareil avant d'insérer ou de ôter une carte mémoire ou une clé USB. Cela peut endommager la carte mémoire ou la clé USB ainsi que le cadre photo numérique.

Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

**Remarque :**

Cet appareil est conçu pour une utilisation exclusivement privée et non commerciale.


**Fonctionnalités :**

1. Formats photo pris en charge : JPEG
2. Formats audio pris en charge : MP3 et WMA
3. Formats vidéo pris en charge : MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB, M-JPEG, AVI, 720p/820p/1080p, H264
4. Cartes mémoire prises en charge : SD/SDHC/MMC/MS.
5. Port USB : USB et Mini-USB (opt.)
6. Mémoire intégrée pour supporter une connexion PC et un stockage de données - en option, veuillez respecter les indications sur le carton d'emballage.
7. Diaporama automatique à l'insertion d'une carte mémoire
8. Photos et musique : Photos en diaporama accompagnées d'une musique de fond
9. Affichage de photos en mode miniatures
10. Horloge et calendrier intégrés avec une fenêtre de diaporama, marche / arrêt programmable.
11. Fonctionnalités en mode affichage des photos : diaporama, prévisualisation des photos, zoom, rotation.
12. Réglage de la vitesse du diaporama et différents effets de transition des photos
13. Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur
14. Copie et suppression de fichiers de la carte mémoire et du clé USB
15. Haut-parleurs stéréo (2x2W) et prise casque intégrés
16. Installation variable (verticale et horizontale), le cadre photo numérique peut être accroché au mur.
17. Langue du menu de l'écran : anglais, allemand et autres langues au choix
18. Fonction de démarrage automatique avec différents choix possibles
19. Temps d'arrêt / de démarrage automatique - programmable

**1. Notice d'installation**


Fixer l'anse sur la fente du cadre photo numéro et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre solidement. Veuillez vous assurer auparavant que

l'anse est bien fixée, placez ensuite l'appareil sur une surface fixe et stable. Veuillez respecter l'illustration ci-dessous.

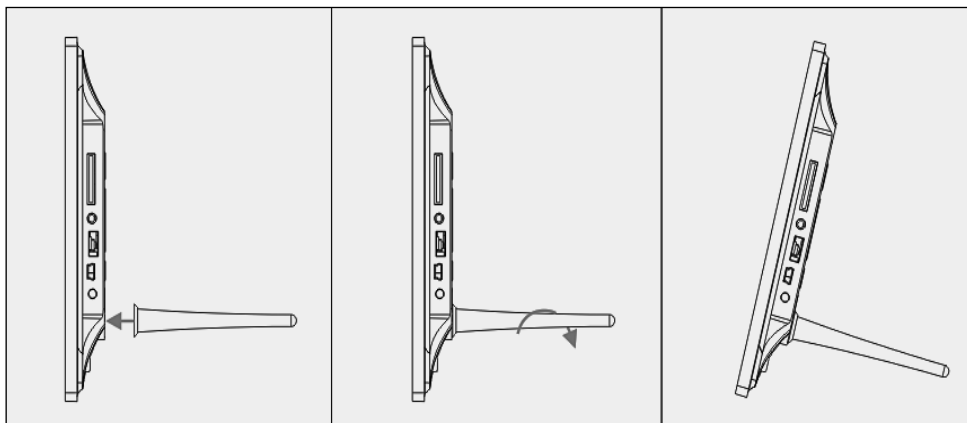


## 2. Télécommande

- 1 **Musique d'accompagnement du diaporama – BGM. Remarque :**  
Assurez-vous dans les paramètres photo que "Musique" est bien réglée sur "Marche".
- 2 **COURANT :** Interrupteur ON/OFF
- 3 **MENU :** Appuyez sur la touche pour basculer vers le menu principal.
- 4 ◀ bouton de sélection des fonctions, flèche vers la gauche
- 5 **OK :** Pour confirmer ou changer la fonction pause/lecture du mode musique
- 6 **SETUP :** Vers les réglages
- 7 **VOL +/- :** volume plus fort/moins fort.
- 8 ◀◀ Vers le fichier vidéo ou musical précédent
- 9 ▶▶ Vers le fichier vidéo ou musical suivant
- 10 **ROTATION (ROTATE) :** dans le sens des aiguilles d'une montre par étapes de 90°, lorsque l'image est en mode pause, à chaque fois que l'on appuie sur le bouton
- 11 **ZOOM :** agrandissement jusqu'à 6 fois. Dans le mode image pause pour chaque photo.
- 12 ▶▶ Appuyer dessus lance la lecture en cas de pause ou de lecture arrêtée; appuyez dessus active la pause lorsque la lecture est en cours
- 13 ▼ bouton de sélection des fonctions, flèche vers le bas

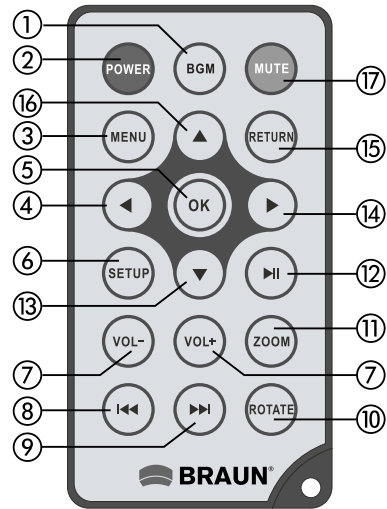


- 14 ▶ bouton de sélection des fonctions, flèche vers la droite
- 15 **RETURN :** retourner au niveau de paramètres supérieur
- 16 ▲ bouton de sélection des fonctions, flèche vers le haut
- 17 **MUET(MUTE) :** Appuyez sur le bouton MUET (Mute) pour mettre provisoirement la lecture en silencieux.

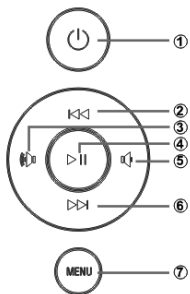

## 3. Boutons arrière et à côté gauche du cadre photo

1. ON/OFF
2. Vers le haut
3. Plus fort/à droite
4. Lecture/Pause/OK
5. Moins fort/à gauche
6. Vers le bas
7. Menu

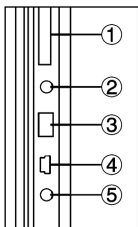

1. Carte mémoire SD/MMC/MS
2. Prise casque
3. USB
4. MINI USB (en option)
5. Prise d'alimentation



## 4. Insérer et changer la pile

En tenant le côté face de la télécommande vers le bas, appuyez sur la surface cannelée du logement de la pile et retirez-la vers vous pour ôter le logement. Insérez une pile bouton au lithium CR2025 dans le logement de la pile en positionnant le pôle positif (côté « + ») dans votre direction. Remplacez le logement.

## 5. Premiers pas

**5.1.** Placez le cadre photo numérique avec le pied fixé sur une surface plane et solide, branchez l'adaptateur secteur dans une prise secteur standard à courant alternatif 100-240V et l'autre embout dans l'entrée à tension continue du côté gauche du cadre.

**5.2.** Retirez lentement le film protecteur qui recouvre l'écran LCD.

**5.3.** Retirez l'isolation plastique du logement de la pile et assurez-vous qu'une pile est placée dans la télécommande. Veuillez lire « Installer et changer la pile » lorsque vous avez besoin d'une nouvelle pile.

**5.4.** L'appareil se met automatiquement en marche lorsqu'il est branché sur secteur et que l'interrupteur secteur (13) est positionné sur I. Appuyez sur la touche marche / arrêt au dos du cadre ou appuyez sur la touche marche / arrêt sur la télécommande pour allumer ou éteindre l'appareil.

## 6. Mode d'emploi


Après avoir allumé l'appareil, une image de démarrage apparaît, puis l'écran démarre selon les réglages / autostart. Si une carte mémoire ou une clé USB est insérée, l'écran démarre à partir de cette installation, et lorsque les deux sont insérés, à partir de la carte mémoire.



**REMARQUE :** Assurez-vous que la carte mémoire ou la clé USB possèdent bien des fichiers photo, musique ou vidéo pris en charge.

### 6.1 Carte mémoire et USB

Les cartes mémoire SD/SDHC/MMC/MS et USB 2.0 sont pris en charge. Après avoir inséré une carte mémoire ou connecté une clé USB, le diaporama démarre automatiquement, appuyez 2x sur RETURN pour afficher photos, musique, fichiers, calendrier et réglages. Confirmez par OK.

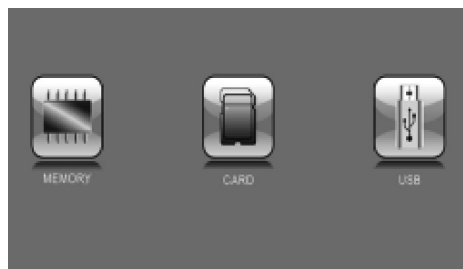

#### Remarque :

Assurez-vous que la carte mémoire ou la clé USB possèdent bien des fichiers photo, musique ou vidéo pris en charge.

### 6.2 Mode photo

Appuyez à nouveau sur RETURN et sélectionnez le périphérique de stockage. Appuyez sur OK pour accéder au menu principal. Sélectionnez Photo et appuyez sur OK pour démarrer le diaporama. Appuyez sur la touche Return pour activer le mode miniatures, utilisez ◀/▶ pour choisir la photo et appuyez sur OK pour lancer le mode. Lorsque la musique est sélectionnée sur « marche » dans les réglages photo, le diaporama automatique est accompagné d'une mu-




sique de fond en sachant que les fichiers musique doivent être stockés dans la même mémoire ! Utilisez VOL+/- pour augmenter/diminuer le volume sonore.




Appuyez sur Setup, différents réglages peuvent être effectués dans le menu des réglages photo. Appuyez sur OK pour définir les options des sous-menus. Appuyez sur ▲/▼ pour modifier le réglage ou appuyez sur OK pour confirmer.

**Remarque :** Dans le mode miniatures ou diaporama, appuyez sur OK pour sélectionner le menu de fonctionnalité, sélectionnez avec ◀/▶ et appuyez une nouvelle fois sur OK pour lancer la fonctionnalité.

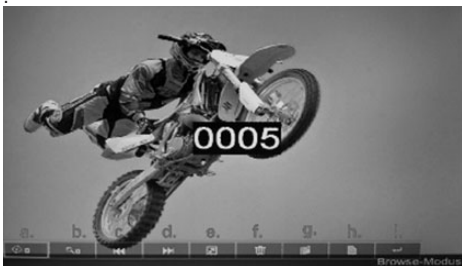

- ◊ - Rotation
- 🔍 - Zoom
- ⏮ - Retour
- ⏭ - Avance
- ☑ - Diaporama démarre depuis la photo à l'écran
- 🗑 - Efface la photo à l'écran
- 📄 - Fonction de copie
- 📄 - Affiche les informations concernant la photo à l'écran
- ↶ - Retour au mode miniatures

### 6.3 Mode musique

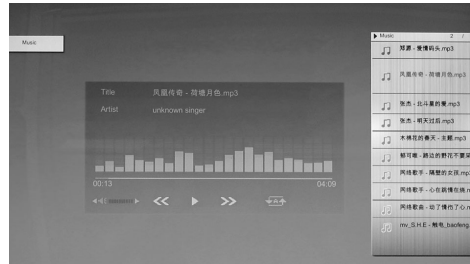

Appuyez sur RETURN et sélectionnez dans le menu principal CARTE MÉMOIRE (MEMORY CARD). Sélectionnez le symbol de musique et appuyez sur OK pour accéder au mode musique. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner des titres de musique dans la liste de lecture puis appuyez sur OK pour lancer la lecture / pause. Appuyez sur VOL+/- pour augmenter / diminuer le volume sonore.

Dans le mode de lecture musique, sélectionnez avec ◀/▶ une fonction dans la barre de menu et confirmez par OK.




- a. VOL -
- b. VOL +
- c. << Retour rapide
- d. ▶/|| Lecture/Pause
- e. >> Avance rapide
- f. Réglages de lecture :
  1. ↶ Individuellement
  2. ↷ Individuellement répétition
  3. ↺ répétition à la suite
  4. ↻ répétition aléatoire

Avec ◀◀/▶▶, vous pouvez sélectionner directement le titre suivant ou précédent. Appuyez sur Setup. Les réglages musique offrent plusieurs possibilités de réglage, appuyez sur OK pour régler les

options des sous-menus. Appuyez sur ▲/▼ pour modifier un réglage ou appuyez sur OK pour confirmer.

#### 6.4 Mode vidéo

Appuyez à nouveau sur RETURN et sélectionnez le périphérique de stockage. Appuyez sur OK pour accéder au menu principal, sélectionnez le symbol vidéo et appuyez sur OK. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une vidéo dans la liste de lecture, puis appuyez OK pour lancer la lecture. Appuyez sur VOL+/- pour augmenter / diminuer le volume sonore.

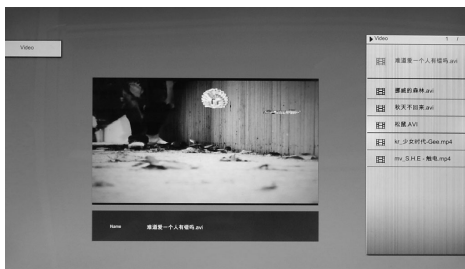

Dans le mode de lecture vidéo, appuyez sur ◀▶ pour effectuer une avance ou un retour rapide. Appuyez sur OK pour arrêter la lecture, appuyez une nouvelle fois pour relancer la lecture. Appuyez sur ◀◀▶▶ pour lire directement la vidéo suivante ou précédente. Appuyez sur Setup. Vous pouvez effectuer différents réglages dans le menu Setup vidéo. Appuyez sur OK pour régler les options des sous-menus. Appuyez sur ▲/▼ pour modifier le réglage ou appuyez sur OK pour confirmer.

#### 7. Calendrier

Sélectionnez Calendrier dans le menu principal, appuyez sur OK pour ouvrir la fonction du calendrier. Un calendrier avec une fenêtre sur le côté droit avec diaporama s'affiche.


L'affichage de l'année précédente / suivante s'effectue avec ▲/▼. L'affichage du mois précédent / suivant s'effectue avec ◀/▶. Lorsque vous avez réglé

l'alarme dans le setup du calendrier un symbole d'alarme et de temps apparaît.



Pour régler la date / l'heure, appuyez sur Setup. Vous pouvez alors accéder au menu des réglages du calendrier. Appuyez sur OK pour régler les options des sous-menus. Appuyez sur ▲/▼ et sur ◀/▶ pour modifier le réglage, puis appuyez sur OK pour confirmer. Le temps réglé est affiché dans le calendrier.

#### 8. Fichier

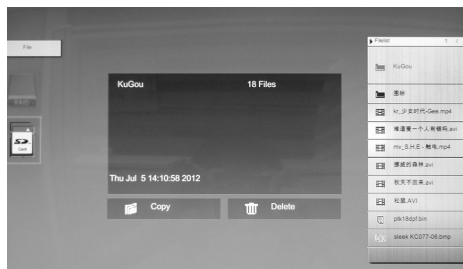

Sélectionnez Fichier dans le menu principal et appuyez sur OK pour confirmer, ainsi, vous pouvez parcourir tous les fichiers contenus sur le périphérique de stockage sélectionné. Vous pouvez sélectionner le fichier avec la touche ▲/▼ et confirmer votre sélection en appuyant sur OK.

#### Fonction copier et supprimer

Utilisez ▲/▼ pour cocher un fichier et appuyez ensuite sur ◀/▶. Un sous-menu pour la fonction de copie ou de suppression apparaît.

Si vous êtes sur la carte mémoire ou la clé USB, « Copier dans une mémoire interne » apparaît.

## 9. Réglages

Sélectionnez Réglages dans le menu principal. Appuyez sur ▲/▼ et OK pour changer de niveau de réglage et appuyez sur OK pour sélectionner l'option principale puis appuyez sur ▲/▼ pour régler les options des sous-menus. Appuyez sur OK pour confirmer et appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une nouvelle option du menu.

**Remarque :** Après avoir réglé une option et être passé à l'option suivante, le réglage du mode / saisie des données est automatiquement enregistré.

## 10. Spécifications techniques

- Adaptateur secteur : Entrée AC 100-240V 50/60Hz / Sortie DC : 5V/2A
- Format photo : JPEG
- Format audio : MP3 et WMA
- Format vidéo : MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, RMVB, H264, 720p, 820p, 1080p
- Cartes mémoire : SD/SDHC/MS/MMC
- USB : USB-Host ; MINI-USB (en option)
- Paramètres de l'écran :  
Taille de l'écran : 25,7 cm, 10,1 pouces TFT  
Résolution : 1024 x 600 pixels  
Format de l'écran : 16:9  
Température de service : 0°~40°  
Humidité ambiante : 10-85%

## 11. Détection des pannes

Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil, veuillez lire les remarques suivantes. Pour toute aide supplémentaire, contactez le support technique.

### Aucun courant électrique :

- Vérifiez si la fiche secteur est correctement insérée.

### La télécommande ne fonctionne pas :

- Vérifiez si la pile possède une tension suffisante. Dans des conditions normales, la pile a une durée de vie de six mois. Remplacez-la par une nouvelle pile, si nécessaire.

### Impossible de lire la carte mémoire ou la clé USB :

- Vérifiez si des fichiers sont bien stockés sur la carte mémoire ou la clé USB.
- Il est impossible de lire des périphériques de stockage vides.

### Le fichier ne peut pas être lu :

- Vérifiez si le format du fichier est bien pris en charge par l'appareil.

### L'écran est trop clair ou trop foncé :

- Réglez la clareté ou le contraste par le biais des réglages du menu.

### La couleur est fade ou inexistante :

- Modifiez les réglages de couleur et de contraste.

### Il n'y a aucun son :

- Vérifiez si le volume sonore est bien réglé et si le mode muet (Mute) n'est pas sélectionné.

Handwriting practice lines consisting of 24 horizontal dotted lines.

**Introduzione:**

Grazie per aver acquistato questa cornice digitale. Questo prodotto è stato pensato per mostrare in modo rapido e semplice le vostre foto scattate con una fotocamera digitale, col cellulare o salvate su una scheda di memoria. Si prega di leggere con attenzione il presente manuale d'uso, per utilizzare correttamente la cornice digitale.

**Indice:**

1. Istruzioni di montaggio .....	26
2. Telecomando .....	27
3. Lato posteriore e sinistro della cornice.....	27
4. Inserimento e sostituzione della batteria.....	27
5. Primi passi .....	28
6. Istruzioni per l'uso.....	28
6.1 Scheda di memoria e USB .....	28
6.2 Modalità foto .....	28
6.3 Modalità musica .....	29
6.4 Modalità video .....	30
7. Calendario .....	30
8. File / copiare ed eliminare .....	30
9. Impostazioni.....	31
10. Specifiche tecniche .....	31
11. Guida alla risoluzione di problemi.....	31

**Fornitura:**

1. 25,7 cm (10,1 pollici) cornice digitale
  2. Adattatore di rete
  3. Telecomando
  4. Manuale utente
  5. Base di supporto, vite di fissaggio
  6. Cavo USB lungo (opzionale)
- Nota: se l'apparecchio è dotato di memoria interna, l'elemento 6 fa parte della fornitura, controllare gli accessori forniti con l'apparecchio.

**Avvertenze importanti****Misure di sicurezza e cura**

- Adatto all'uso solo all'interno
- Per evitare incendi o scosse, l'apparecchio non deve essere sottoposto a umidità o condensa.
- Per evitare un surriscaldamento, non coprire le aperture di aerazione sulla parte posteriore della cornice digitale.
- Non posizionare la cornice digitale sotto raggi solari diretti.
- Non aprire la cornice digitale. Sussiste il rischio di scariche elettriche e comunque all'interno non ci sono parti che necessitano della manutenzione da parte dell'utente.
- L'apertura della cornice digitale causa la decadenza della garanzia.

**Pulizia del display LCD.**

- Trattare il display con attenzione. Visto che il display della cornice digitale è in vetro, potrebbe rompersi o venire graffiato.
- Se si dovessero formare delle impronte o se si accumulasse della polvere sul display LCD, vi consigliamo l'uso di uno straccetto morbido e non abrasivo ad esempio uno di quelli utilizzati per pulire l'obiettivo della videocamera, per poter pulire il display LCD.
- Inumidire lo straccetto con il detergente e utilizzarlo sul display.

**INDICAZIONI DI PERICOLO:**

Spegnere l'apparecchio prima di inserire o disinserire una scheda di memoria o un apparecchio USB. In caso contrario si può danneggiare la scheda di memoria, l'apparecchio USB o la cornice digitale.

Per evitare incendi o una scossa elettrica, non esporre l'apparecchio a pioggia e umidità.

**Nota:**

Questo apparecchio è stato pensato esclusivamente per uso privato e non per uso commerciale.


**Funzioni:**

1. Formati immagine supportati: JPEG
2. Formati audio supportati: MP3 e WMA
3. Formati video supportati: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB, M-JPEG, AVI, 720p/820p/1080p, H264
4. Scede di memoria supportate: SD/SDHC/MMC/MS.
5. Collegamento USB: USB e Mini-USB (opt.)
6. Memoria incorporata per supportare un collegamento con PC e il salvataggio di file – optional, controllare le indicazioni sulla confezione.
7. Presentazione automatica inserendo una scheda di memoria
8. Immagini e musica: presentazione immagini accompagnata dalla musica
9. Visualizzazione delle immagini in modalità miniatura
10. Orologio e calendario incorporati con finestra presentazione, temporizzatore on/off.
11. Funzioni in modalità visualizzazione immagini: presentazione, anteprima immagini, zoom, rotazione.
12. Velocità presentazione regolabile e vari effetti passaggio immagini
13. Luminosità, contrasto e tono impostabili
14. Copia e cancellazione di file nella scheda di memoria e USB stick
15. Altoparlante stereo incorporato (2x2W) e ingresso cuffie
16. Posizionamento variabile (verticale e orizzontale), la cornice digitale può essere appesa alla parete.
17. Lingua del menu: inglese, tedesco e altre lingue selezionabili
18. Funzione autostart con varie possibilità di scelta
19. Tempi di accensione/spegnimento automatici programmabili

**1. Guida all'installazione**

Inserire la staffa nella fessura della cornice digitale e fissarla girandola in senso orario. Assicurarsi che la staffa sia stata bloccata correttamente prima di

appoggiare la cornice su una superficie solida e stabile. Vedi immagini sottostanti.

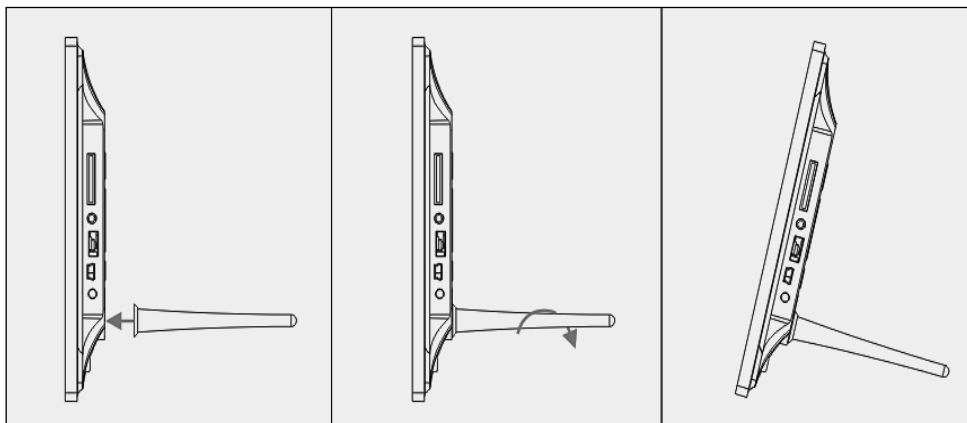

## 2. Telecomando

### 1 **BGM - Presentazione con musica di sottofondo.**

Nota: Assicurarsi che tra le Impostazioni-Foto la "Musica" sia "On".

### 2 **POWER:** Tasto On/Off.

### 3 **MENU:** Premere questo tasto per aprire il menu principale.

### 4 **◀** Tasto di selezione della modalità, freccia sinistra

### 5 **OK:** Per confermare o cambiare Pausa/Play nella modalità musica

### 6 **SETUP:** Direttamente alle impostazioni.

### 7 **VOL +/-:** Volume +/-.

### 8 **◀◀** Al file musica o video precedente.

### 9 **▶▶** Al file musica o video successivo.


### 10 **RUOTARE (ROTATE):** Ruota di 90° in senso orario ogni volta che si preme, in modalità pausa immagine

### 11 **ZOOM:** Modifica l'ingrandimento fino a 6 volte. In modalità pausa immagine

### 12 **▶||** Premendolo inizia la riproduzione che era stata fermata o riprende dopo una pausa; premendolo durante la riproduzione mette in pausa

### 13 **▼** Tasto di selezione della modalità, freccia giù


### 14 **▶** Tasto di selezione della modalità, freccia destra

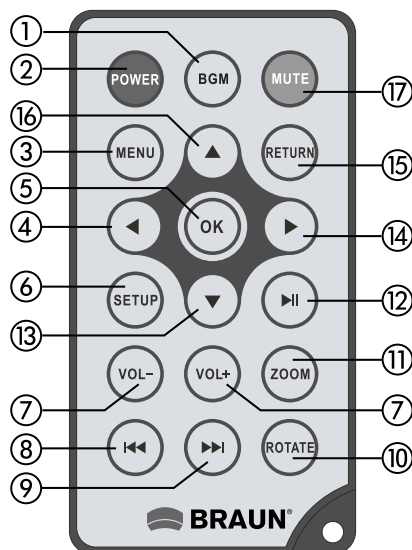

### 15 **RETURN:** Tornare al livello impostazioni precedente

### 16) **▲** Tasto di selezione della modalità, freccia su

### 17) **MUTO (MUTE):** Premere il tasto Muto (Mute) per sospendere temporaneamente la riproduzione musicale.

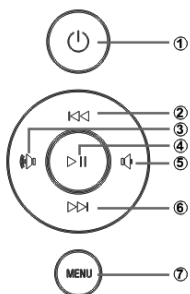

## 3. Tasti sul lato posteriore e lato sinistro della cornice

### 1. On/Off

### 2. Su (UP)


### 3. Volume +/Destra

### 4. Play/Pausa/OK

### 5. Volume -/Sinistra

### 6. Giù (DOWN)

### 7. MENU

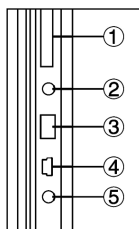

### 1. Scheda di memoria SD/MMC/MS

### 2. Ingresso cuffie

### 3. USB

### 4. MINI USB (opt.)

### 5. Ingresso di corrente



## 4. Inserimento e sostituzione della batteria

Con la parte superiore del telecomando rivolta verso il basso, premere la parte zigrinata del vano batterie e tirarlo verso di sé per estrarlo. Inserire una batteria a bottone al litio CR2025 nel vano batterie con il polo positivo (lato "+") nella vostra direzione. Reinserire il vano batterie.



## 5. Primi passi

**5.1.** Posizionare la cornice digitale, con il supporto ben fissato, su una superficie piana e stabile, inserire poi l'adattatore di rete in una presa standard a corrente alternata 100-240V e l'altro terminale nell'ingresso a corrente continua che si trova sul lato sinistro della cornice.

**5.2.** Togliere lentamente la pellicola di protezione che protegge il display LCD.

**5.3.** Rimuovere l'isolamento in plastica dal vano batterie e assicurarsi che sia inserita una batteria nel telecomando. Leggere "Inserimento e sostituzione della batteria" quando è necessaria una nuova batteria.

**5.4.** L'apparecchio parte automaticamente quando è collegato alla rete elettrica e l'interruttore di rete (13) è impostato su I. Premere il tasto on/off sul lato posteriore o premere il tasto on/off sul telecomando per accendere e spegnere la cornice.

## 6. Istruzioni per l'uso


Dopo aver acceso l'apparecchio, comparirà un'immagine iniziale, poi lo schermo partirà come è stato impostato su impostazioni/accensione automatica. Se sono stati inseriti una scheda di memoria o un apparecchio USB, lo schermo visualizza per prima cosa uno di questi, se sono inseriti entrambi parte dalla scheda di memoria.



**NOTA:** Assicurarsi che nella scheda di memoria o nell'apparecchio USB siano presenti file immagine, musica o video supportati.

### 6.1 Scheda di memoria e USB

Vengono supportate schede di memoria SD/SDHC/MMC/MS e USB 2.0. Dopo aver inserito una scheda di memoria o collegato un apparecchio USB, la presentazione parte automaticamente, premere 2x RETURN per richiamare immagini, musica, video, file, calendario e impostazioni. Confermare con OK.

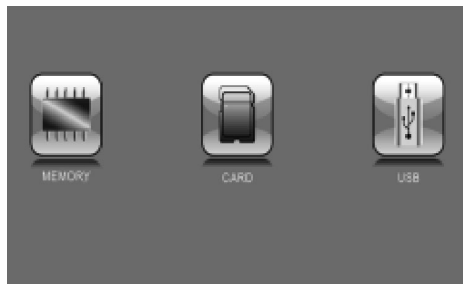

#### Nota:

Assicurarsi che nella scheda di memoria o nell'apparecchio USB siano presenti file immagine, musica o video supportati.

### 6.2 Modalità foto


Premere RETURN per selezionare il supporto. Premere OK per passare al menu principale. Selezionare foto e premere OK per iniziare la presentazione. Premere il tasto RETURN per attivare la modalità miniatura, utilizzare ◀/▶ per selezionare l'immagine e premere OK per la riproduzione. Se nelle impostazioni musica è stato selezionato "on", la presentazione automatica verrà accompagnata dalla musica ma i file musicali devono essere stati

salvati nella stessa risorsa di archiviazione!  
Utilizzare VOL+/- per regolare il volume più alto/  
più basso.



Premendo setup è possibile realizzare varie impostazioni foto. Premere OK per impostare i punti del sottomenu. Premere ▲/▼ per modificare un'impostazione e premere Ok per confermare la modifica.

**Nota:** in modalità miniatura o presentazione, premere OK per scegliere il menu funzione, scegliere con ◀/▶ e premere ancora OK per far partire la funzione.

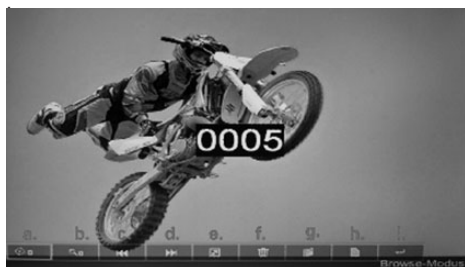

- ◀ - Ruotare
- 🔍 - Zoom
- ⏮ - Indietro
- ⏭ - Avanti
- 📄 - La presentazione parte dall'immagine attuale
- 🗑 - Cancella l'immagine attuale
- 📋 - Funzione copia
- 📄 - Fornisce informazioni sull'immagine attuale
- ⏮ - Indietro alla modalità miniatura

### 6.3 Modalità musica



Premere RETURN per selezionare SCHEDA DI MEMORIA (MEMORY CARD) nel menu principale. Selezionare il simbolo della musica e premere OK per cambiare la modalità musica. Premere ▲/▼ per selezionare il titolo da un elenco di riproduzione, e poi premere OK per riproduzione/ pausa. Premere VOL+/- per regolare il volume. In modalità-riproduzione-musica, selezionare con ◀/▶ una funzione nella lista menu e confermare con OK.



- a. **VOL -**
- b. **VOL +**
- c. ⏮ Indietro veloce
- d. ▶/⏭ Play/ Pause
- e. ⏭ Avanti veloce

f. Impostazioni di riproduzione:

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. ⏮ Singolo brano          | 3. ⏭ Riproduzione secondo elenco |
| 2. ⏮ Singolo brano ripetuto | 4. ⏭ Riproduzione casuale        |

Con ◀◀/▶▶ potete scegliere direttamente il titolo precedente o successivo.

Premere setup. Le impostazioni musica offrono varie possibili impostazioni, premere OK per

impostare i punti del sottomenu. Premere ▲/▼, per cambiare un'impostazione e premere OK per confermare la modifica.

#### 6.4 Modalità video

Premere RETURN per selezionare il supporto. Premere OK per passare al menu principale, scegliere il simbolo del film e premere OK. Premere ▲/▼ per selezionare un video dalla lista di riproduzione e poi premere Ok per la riproduzione. VOL+/- per regolare il volume più alto/più basso.



Premere ◀/▶ in modalità-riproduzione-video per andare avanti o indietro rapidamente. Premere OK per bloccare la riproduzione e premerlo di nuovo per continuare.

Premere ◀◀/▶▶ per riprodurre il video precedente o successivo.

Premere setup. Varie sono le impostazioni del menu-setup-video.

Premere OK per impostare i punti del sottomenu.

Premere ▲/▼ per modificare un'impostazione e premere Ok per confermare la modifica.

#### 7. Calendario


Selezionare calendario dal menu principale, premere OK per richiamare la funzione calendario. Apparirà un calendario con una finestra sul lato sinistro con la presentazione.

Visualizzazione dello scorso/prossimo anno con ▲/▼. Visualizzazione dello scorso/prossimo mese con ◀/▶. Se avete impostato nel setup-calendario l'allarme, compare il simbolo allarme e ora.



Per impostare data/ora premere setup. Potete poi richiamare il menu per le impostazioni del calendario. Premere OK per impostare i punti del sottomenu. Premere ▲/▼ e ◀/▶, per cambiare un'impostazione e premere OK per confermare la modifica. L'ora viene impostata nel calendario.

#### 8. File

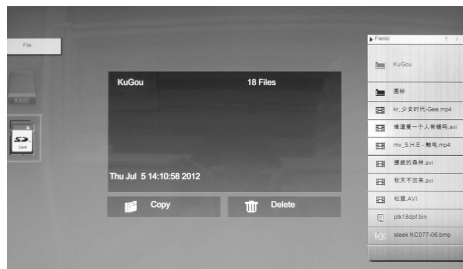

Selezionare FILE dal menu principale, premere OK per confermare e potrete cercare tutti i file sul supporto. Potete scegliere il file con il tasto ▲/▼ e poi confermare la scelta premendo OK.

##### Funzione copia ed elimina

Utilizzare ▲/▼ per selezionare un file e premere poi ◀/▶. Comparirà un sottomenu per copiare e cancellare.

## 9. Impostazioni

Selezionare impostazioni nel menu principale. Premere ▲/▼ e OK per cambiare il livello impostazioni e premere OK per selezionare il menu principale poi premere ▲/▼ per impostare i punti del sottomenu. Premere OK per confermare e ▲/▼ per selezionare una nuova voce del menu

## 10. Specifiche tecniche

- Adattatore di rete:  
Ingresso AC 100-240V 50/60Hz  
Uscita DC: 5V/2A
- Formati immagine: JPEG
- Formati audio: MP3 e WMA
- Formati video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, RMVB, H264, 720p, 820p, 1080p
- Schede di memoria: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host; MINI-USB (opt.)
- Parametri display:  
Dimensioni display: 25,7 cm, 10,1 pollici TFT  
Risoluzione: 1024 x 600 Pixel  
Rapporto di formato: 16:9  
Temperatura d'esercizio: 0°~40°  
Umidità: 10-85%

## 11. Guida alla risoluzione di problemi

Se dovessero presentarsi dei problemi, attenersi alle seguenti avvertenze. Per un ulteriore aiuto pregasi contattare l'assistenza tecnica.

### Mancanza di corrente:

- Controllare che la spina sia inserita correttamente.

### Il telecomando non funziona:

- Controllare che la batteria non sia esausta. La batteria, in condizioni normali, può essere utilizzata per 6 mesi. Sostituire la batteria esausta con quella nuova se necessario.

### Non è possibile leggere supporti vuoti:

- Assicurarsi che i file salvati si trovino sulla scheda di memoria o sull'apparecchio USB.

### Il file non può essere riprodotto:

- Assicurarsi che il formato del file venga supportato dall'apparecchio.

### Display troppo / troppo poco luminoso:

- Impostare la luminosità o il contrasto nel menu impostazioni.

### Colore sbiadito o assente:

- Modificare le impostazioni di colore e contrasto.

### Nessun suono:

- Controllare che il volume sia impostato correttamente e che non sia stata selezionata la modalità silenzioso (mute).



## Introducción:

Muchas gracias por la adquisición de este marco de fotos digital. Este producto ha sido desarrollado para mostrar de forma rápida y sencilla las fotos de su cámara digital, teléfono móvil o tarjeta de memoria. Le recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones para utilizar correctamente este marco de fotos digital.

## Índice:

1. Instrucciones de instalación.....	34
2. Control remoto .....	35
3. Parte trasera y lateral izquierdo del marco digital .....	35
4. Colocar y cambiar la pila .....	35
5. Primeros pasos.....	36
6. Instrucciones de funcionamiento .....	36
6.1 Tarjeta de memoria y USB .....	36
6.2 Modo foto.....	36
6.3 Modo música .....	37
6.4 Modo video .....	38
7. Calendario .....	38
8. Copiar y eliminar archivos.....	38
9. Configuración .....	39
10. Especificaciones técnicas.....	39
11. Solución de problemas .....	39

## Contenido del paquete:

1. Marco de fotos digital de 25,7 cm (10,1 pulgadas)
2. Adaptador de red
3. Control remoto
4. Manual del usuario
5. Soporte, tornillos de ajuste
6. Cable USB largo (opcional)

Nota: Si el aparato cuenta con memoria interna, parte 6 del volumen de suministro, revise los accesorios incluidos con el producto.

## Nota importante:

### Medidas de precaución y cuidados

- Solo para uso en espacios cerrados
- Para evitar incendios o descargas eléctricas no exponga el aparato en zonas con humedad o agua de condensación.
- Para evitar sobrecalentamientos, nunca tape los orificios de ventilación de la parte trasera del marco de fotos digital.
- No exponga el marco digital directamente a la luz solar.
- No abra el marco de fotos digital. Esto podría provocar una descarga eléctrica y, además, en el interior no hay piezas que requieran mantenimiento alguno por parte del usuario.
- Si abre el marco digital la garantía quedaría anulada.

### Limpieza de la pantalla LCD

- Trate la pantalla con cuidado. La pantalla de este marco digital es de cristal por lo que podría romperse o arañarse.
- Si se acumula polvo o marcas de huellas dactilares en la pantalla LCD, le recomendamos utilizar un paño suave (no abrasivo) para limpiarla, por ejemplo un paño especial para objetivos de cámaras.
- Humedezca el paño con una solución de limpieza y aplíquelo a la pantalla.

### AVISO:

Apague el aparato antes de insertar o extraer una tarjeta de memoria o un dispositivo USB. En caso contrario podrían producirse daños en la tarjeta de memoria o dispositivo USB y en el marco digital. Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia o a zonas húmedas.

### Nota:

Este dispositivo está diseñado para uso privado y no para un uso comercial.


**Funciones:**

1. Formatos de imagen soportados: JPEG, BMP
2. Formatos de audio soportados: MP3 y WMA
3. Formatos de video soportados: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB, M-JPEG, AVI, 720p/820p/1080p, H264
4. Tarjetas de memoria admitidas: SD/SDHC/MMC/MS.
5. Conexión USB: USB 2.0 y Mini-USB (opt.)
6. Memoria incorporada para soporte de conexión a PC y almacenamiento de datos: opcional. Por favor, tenga en cuenta la información mostrada en la caja del producto.
7. Presentación de diapositivas automática al insertar una tarjeta de memoria
8. Fotos y música: Presentación de diapositivas con música de acompañamiento
9. Presentación de fotografías en modo de imágenes en miniatura
10. Reloj incorporado y calendario con ventana de presentación de diapositivas, encendido/apagado con control de tiempo.
11. Funciones en el modo de visualización de imágenes: Presentación de diapositivas, previsualización de imágenes, zoom, giro
12. Ajuste de la velocidad de presentación y distintos efectos de transición de diapositivas
13. Brillo, contraste y tono ajustables
14. Copia y eliminación de archivos en la tarjeta de memoria / USB stick
15. Altavoz estéreo (2x2W) incorporado y conexión para auriculares
16. Instalación variable, el marco de fotos digitales se pueden colgar en la pared
17. Idioma del menú: Inglés, alemán y otros idiomas a elegir
18. Función de inicio con diferentes posibilidades de elección
19. Tiempo de encendido/apagado automático programable

**1. Guía de instalación**

Fije el brazo en la ranura del marco digital de fotos y gire la manija en sentido horario ajustando. Por favor, asegúrese de que el brazo esté seguro,

coloque la unidad sobre una superficie firme y estable. Tenga en cuenta la siguiente ilustración.

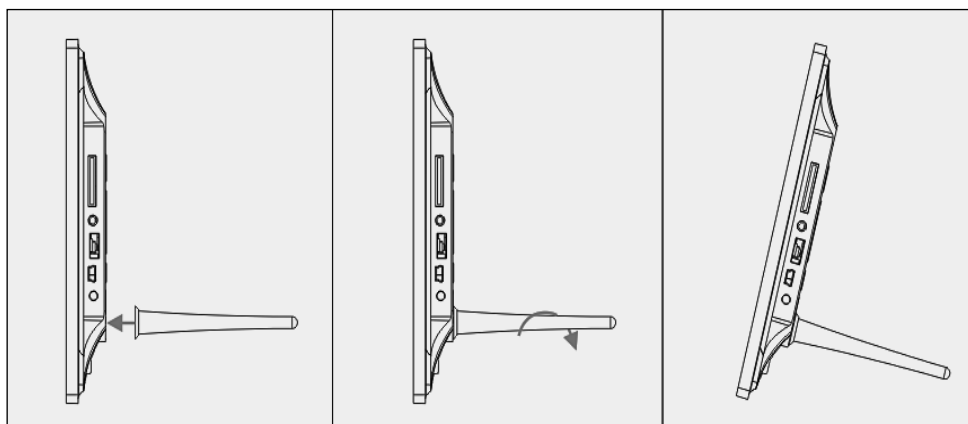




## 2. Control remoto


### 1 **BGM - Presentación de diapositivas con música de fondo.**

Nota: Asegúrese de que en la configuración de fotos, "se haya ajustado "on" en "música".

- 2 **POWER:** Interruptor de encendido/apagado.
- 3 **MENU:** Pulse el botón con el fin de acceder al menú principal.
- 4 **◀** Tecla de selección de función, flecha a la izquierda
- 5 **OK:** Para confirmar o cambiar de función Pausa/Reproducción a modo de música
- 6 **SETUP:** Directamente a la configuración.
- 7 **VOL +/-:** volumen alto/bajo.
- 8 **◀◀** Al archivo de música o vídeo anterior
- 9 **▶▶** Al archivo de música o vídeo siguiente
- 10 **Rotar (ROTAR):** En el sentido de las agujas del reloj en incrementos de 90°, en el modo de pausa de imagen con cada pulsación.
- 11 **ZOOM:** modificación hasta 6 veces de la ampliación. En el modo de pausa de imagen para imagen individual.
- 12 **▶▶** Pulsar inicia la reproducción cuando la reproducción está detenida o en pausa; pulsar activa una pausa durante la reproducción
- 13 **▼** Tecla de selección de función, flecha hacia abajo
- 14 **▶** Tecla de selección de función, flecha a la derecha

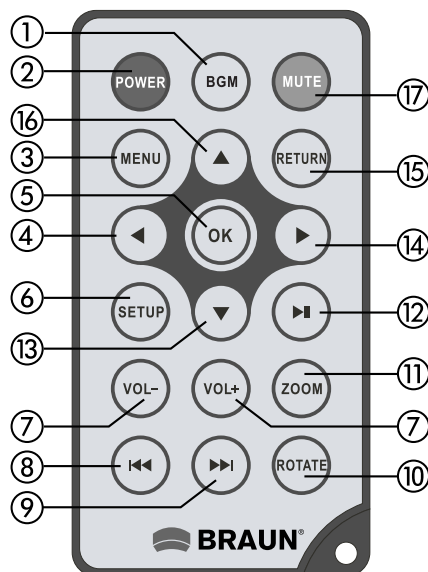


- 15 **RETURN:** Regresar al nivel de ajuste superior
- 16 **▲** Tecla de selección de función, flecha hacia arriba
- 17 **SILENCIO (MUTE):** Presione la tecla Silencio (Mute) para bajar el volumen temporalmente.

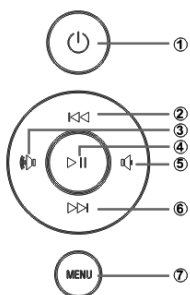

### 3. Botones laterales del lado posterior y Lado izquierdo del marco digital de imágenes

1. Encender/apagar
2. Abierto
3. Volumen alto/derecha
4. Reproducir/Pausa/Aceptar
5. Volumen bajo/Izquierda
6. Abajo
7. MENU

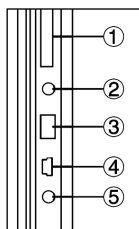

1. Tarjeta de memoria SD/MMC/MS
2. Entrada para auriculares
3. USB
4. MINI-USB (opt.)
5. Entrada de corriente



### 4. Introducir y cambiar la batería

Con el lado superior del mando a distancia hacia abajo, pulse el área ranurada del compartimiento de la batería y tire de ella hacia sí mismos con el fin de extraer la bandeja. Inserte una pila de botón de litio CR2025 en el compartimiento de la batería con el polo positivo (lado "+") apuntando en su dirección. Vuelva a colocar el compartimiento.

## 5. Primeros pasos

**5.1.** Coloque el marco de fotos digital con el soporte sobre una superficie plana y firme, a continuación conecte el adaptador de red a un enchufe estándar de corriente alterna 100-240 V y el otro extremo a la entrada de corriente continua en el lateral izquierdo del marco de fotos.

**5.2.** Retire con cuidado la lámina protectora que cubre la pantalla LCD.

**5.3.** Retire el aislamiento de plástico del compartimento de la pila y asegúrese de que el control remoto contiene una pila. Por favor, lea el apartado «Instalación y cambio de la pila» cuando necesite una pila nueva.

**5.4.** El aparato se enciende automáticamente cuando se enchufa a la red y el interruptor de alimentación (13) se encuentre en posición I. Pulse el botón de encendido/apagado de la parte trasera o del control remoto para encender o apagar el aparato.

## 6. Instrucciones de funcionamiento


Al conectar el aparato se mostrará una imagen de inicio, a continuación la pantalla se enciende del modo seleccionado en la configuración/inicio automático. Si hay una tarjeta de memoria o un dispositivo USB insertado, la pantalla se inicia desde el que esté conectado, si ambos lo están, se iniciará desde la tarjeta de memoria.



**NOTA:** Asegúrese de que la tarjeta de memoria o el dispositivo USB contienen archivos de imagen, música o video soportados por el aparato.

### 6.1 Tarjeta de memoria y USB

El aparato admite tarjetas de memoria SD/SDHC/MMC/MS y USB 2.0. Tras insertar una tarjeta de memoria o conectar un dispositivo USB se inicia automáticamente la presentación de diapositivas, pulse 2 veces RETURN para acceder a imágenes, música, videos, archivos, al calendario y a la configuración. Confirme pulsando OK.

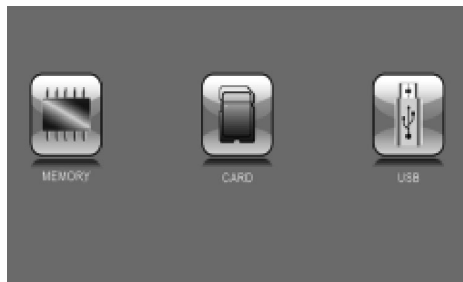

#### Nota:

Asegúrese de que la tarjeta de memoria o el dispositivo USB contienen archivos de imagen, música o video soportados por el aparato.

### 6.2 Modo foto

Pulse RETURN para seleccionar el medio de almacenamiento. Pulse el botón OK para acceder al menú principal. Seleccione una foto y pulse OK para iniciar la presentación de diapositivas. Pulse la tecla RETURN para activar el modo de imágenes en miniatura, utilice ◀/▶ para seleccionar la imagen y pulse OK para comenzar. Si en la configuración de la imagen está activada la opción «música», la presentación de diapositivas se realizará con música de acompañamiento. ¡Tenga en cuenta que los archivos

de música deberán estar guardados en el mismo dispositivo de almacenamiento! Utilice el botón VOL +/- para ajustar el volumen más alto/bajo.



Pulse «Setup», puede realizarse distintos ajustes en el menú de configuración de la foto. Pulse OK para ajustar los puntos del submenú. Pulse ▲/▼ para modificar un ajuste y pulse OK para confirmar.

**Nota:** Pulse «OK» en el modo de imágenes en miniatura o en la presentación de diapositivas para seleccionar el menú de función, seleccione con ◀/▶ y pulse OK de nuevo para iniciar la función.



- ◀ - Girar
- 🔍 - Zoom
- ⏮ - Volver
- ⏭ - Continuar
- ☑ - La presentación de diapositivas comienza en la imagen actual
- 🗑 - Borrar imagen actual
- 📄 - Función de copia
- 📄 - Muestra información de la imagen actual
- ↶ - Volver al modo de imágenes en miniatura

### 6.3 Modo música



Pulse RETURN para seleccionar la tarjeta de memoria (MEMORY CARD) en el menú principal. Seleccione el símbolo de música y pulse OK para cambiar al modo música. Pulse ▲/▼ para seleccionar una canción de la lista de reproducción y a continuación pulse OK para reproducir/ pausar. Pulse VOL +/- para ajustar el volumen más alto/bajo.

En el modo de reproducción musical seleccione con ◀/▶ una función de la lista del menú y confirme pulsando OK.



- a. **VOL -**
- b. **VOL +**
- c. ⏮ Volver rápidamente
- d. ▶/⏸ Play/ Pause
- e. ⏭ Continuar rápidamente
- f. Configuración de reproducción:
  - 1. 🔁 Única
  - 2. 🔁 Repetición única
  - 3. 🔁 Repetición consecutiva
  - 4. 🔁 Repetición aleatoria

Con ◀◀/▶▶ puede seleccionar el siguiente título o el anterior directamente.

Pulse «Setup». La configuración musical ofrece diferentes posibilidades de configuración, pulse OK

para ajustar los puntos del submenú.

Pulse ▲/▼ para modificar un ajuste y pulse OK para confirmar.

#### 6.4 Modo video

Pulse RETURN para seleccionar el medio de almacenamiento. Pulse el botón OK para acceder al menú principal, seleccione el símbolo de video y pulse OK. Pulse ▲/▼ para seleccionar un video de la lista de reproducción, a continuación pulse OK para reproducirlo. Pulse VOL +/- para ajustar el volumen más alto/bajo.



En el modo de reproducción de videos pulse ◀▶ para acelerar el avance/rebobinado. Pulse el botón OK para detener la reproducción, vuelva a pulsarlo para continuar con la misma.

Pulse ◀◀▶▶ para reproducir directamente el video anterior o el siguiente.

Pulse «Setup». Puede realizar diferentes ajustes en el menú «Setup» de video.

Pulse OK para ajustar los puntos del submenú.

Pulse ▲/▼ para modificar un ajuste y pulse OK para confirmar.

#### 7. Calendario


Seleccione la opción «Calendario» en el menú principal, pulse OK para acceder a las funciones de calendario. Se mostrará un calendario con una ventana en la parte derecha de la presentación de diapositivas.

Puede visualizar el año anterior/ siguiente pulsando ▲/▼. Puede visualizar el mes anterior/siguiente pulsando ◀/▶. Si configura la alarma en las opciones de calendario, aparecerá un símbolo de alarma y de hora.



Para ajustar la fecha y la hora pulse «Setup». Así, podrá acceder al menú de configuración de calendario. Pulse OK para ajustar los puntos del submenú. Pulse ▲/▼ y ◀/▶ para modificar un ajuste y pulse OK para confirmar. La hora establecida se mostrará en el calendario.

#### 8. Archivo

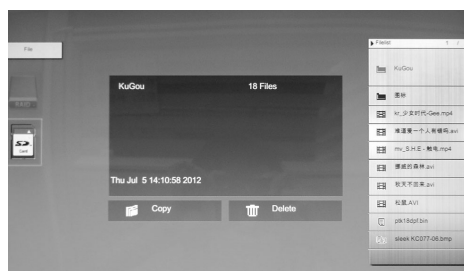

Seleccione la opción «Archivo» en el menú principal y pulse OK para confirmar, a continuación podrá buscar los archivos en el medio de almacenamiento seleccionado.

Con la tecla ▲/▼ puede seleccionar el archivo y confirmar la selección pulsando OK.

#### Función de copia/eliminación

Utilice ▲/▼ para marcar un archivo y a continuación pulse ◀/▶. Aparecerá un submenú para llevar a cabo la copia o la eliminación.

## 9. Configuración

Seleccione la opción «Configuración» en el menú principal. Pulse ▲/▼ y OK para cambiar de paso de configuración, pulse OK para seleccionar el punto principal y ▲/▼ para ajustar los puntos en el submenú. Pulse OK para confirmar y ▲/▼ para elegir un punto de menú nuevo

## 10. Especificaciones técnicas

- Adaptador de red: Entrada AC 100-240V 50/60Hz  
Salida DC: 5V/2A
- Formato de imagen: JPEG
- Formato de audio: MP3 y WMA
- Formato de video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, RMVB, H264, 720p, 820p, 1080p
- Tarjeta de memoria: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host; MINI-USB (opt.)
- Parámetros de pantalla:  
Tamaño de pantalla 25,7 cm, 10,1 pulgadas TFT  
Resolución: 1024x600 px  
Relación de aspecto: 16:9  
Temperatura de funcionamiento: 0°~40°  
Humedad ambiental: 10-85%

## 11. Solución de problemas

En caso de tener problemas con su dispositivo, tenga en cuenta las siguientes indicaciones. Para más información contacte con el servicio de soporte técnico.

### Falta de electricidad:

- Compruebe si el enchufe está correctamente conectado.

### El control remoto no funciona:

- Compruebe que la pila cuenta con voltaje suficiente. En condiciones normales la pila puede utilizarse durante medio año. Sustitúyala por una pila nueva en caso necesario.

### No se puede leer la tarjeta de memoria o el dispositivo USB:

- Compruebe que los archivos guardados se encuentran en la tarjeta de memoria o en el dispositivo USB.
- Si estos están vacíos no se podrá leer nada.

### El archivo no se puede reproducir:

- Compruebe que el formato de archivo es uno de los soportados por el aparato.

### Pantalla demasiado luminosa o demasiado oscura:

- Ajuste el brillo o el contraste a través del menú de configuración.

### Los colores aparecen demasiado claros o no hay color:

- Modifique los ajustes de color o contraste.

### Falta de sonido:

- Compruebe que el sonido está bien ajustado y que el reproductor no está en modo Mute.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

### Inleiding:

Hartelijk dank voor de aankoop van de digitale fotolijst. Hij werd ontwikkeld, om snel en eenvoudig foto's van uw digitale camera, GSM of een geheugenkaart weer te geven. Lees de gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, om de digitale fotolijst correct te bedienen.

### Inhoudsopgave:

1. Plaatsingsinstructies.....	42
2. Afstandsbediening .....	43
3. Achterkant en linkerkant van de fotolijst .....	43
4. Plaatsen en vervangen van de batterij.....	43
5. Eerste stappen .....	44
6. Gebruiksaanwijzing .....	44
6.1 Geheugenkaart en USB.....	44
6.2 Fotomodus .....	44
6.3 Muziekmodus .....	45
6.4 Videomodus .....	46
7. Kalender .....	46
8. Bestanden / kopiëren en wissen .....	46
9. Instellingen.....	47
10. Technische specificaties .....	47
11. Instructies voor het verhelpen van problemen ..	47

### Verpakkingslijst:

1. 25,7 cm (10,1 inch) digitale fotolijst
2. Adapter
3. Afstandsbediening
4. Gebruiksaanwijzing
5. Voet, bevestigingsschroef
6. USB-kabel lang (optioneel)

Opmerking: mocht het apparaat over een intern geheugen beschikken, is deel 6 onderdeel van de levering, controleer alstublieft de met het apparaat meegeleverde accessoires.

### Belangrijke informatie:

#### Voozorgsmaatregelen en onderhoud

- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Om vuur of een elektrische schok te voorkomen, dient u het apparaat tegen vocht of condensatie te beschermen.
- Om oververhitting te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen aan de achterkant van de digitale fotolijst niet worden afgedekt.
- Stel de digitale fotolijst niet bloot aan direct zonlicht.
- De digitale fotolijst niet openen. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok en er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat, die door de gebruiker onderhouden kunnen worden.
- Door het openen van de digitale fotolijst komt de garantie te vervallen.

#### Reiniging van het LCD-display

- Ga voorzichtig om met het display. Omdat het display van de digitale fotolijst van glas gemaakt is, kan dit breken of er kunnen krassen op ontstaan.
- Als er vingerafdrukken of stof op het LCD-display bevinden, raden wij aan een zacht, niet schurend doekje te gebruiken, bijvoorbeeld een reinigingsdoekje voor cameralenzen, om het LCD-display te reinigen.
- Bevochtig het reinigingsdoekje met de reinigingsoplossing en maak het display schoon met het doekje.

### WAARSCHUWING:

Schakel het apparaat alstublieft voor het plaatsen of verwijderen van een geheugenkaart of een USB-apparaat uit. Anders kunnen er beschadigingen aan de geheugenkaart of het USB-apparaat en de digitale fotolijst ontstaan. Om gevaren door vuur of een elektrische schok te verminderen, dient u het apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.

### Opmerking:

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.


**Functies:**

1. Ondersteunde beeldformaten: JPEG
2. Ondersteunde audioformaten: MP3 en WMA
3. Ondersteunde videoformaten: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB, M-JPEG, AVI, 720p/820p/1080p, H264
4. Ondersteunde geheugenkaarten: SD/SDHC/MMC/MS.
5. USB-aansluiting: USB 2.0 en Mini-USB (opt.)
6. Ingebouwd geheugen ter ondersteuning van een PC-verbinding en het opslaan van bestanden – optioneel, let alstublieft op de informatie op de doos.
7. Automatische diaweergave na het plaatsen van een geheugenkaart
8. Foto's en muziek: Diaweergave van foto's met begeleidende muziek
9. Weergave van foto's in minibeeld-modus
10. Ingebouwde klok en kalender met diaweergave-venster, tijdsafhankelijke aan-/uitschakeling.
11. Functies in de beeldweergavemodus: diaweergave, foto-preview, zoom, draaien
12. Instelbare snelheid van de diaweergave en diverse beeldovergangen
13. Instelbare lichtsterkte, contrast, kleuren
14. Kopiëren en wissen van bestanden op de geheugenkaart / USB stick
15. Ingebouwde stereo-luidspreker (2 x 2W) en hoofdtelefoonaansluiting
16. Variabele plaatsing, de digitale fotolijst kan aan de muur opgehangen worden
17. Taal van het displaymenu: Engels, Duits en andere talen kunnen worden geselecteerd
18. Autostartfunctie met diverse keuzemogelijkheden
19. Auto- aan-/uitschakeltijd programmeerbaar

**1. Neerzetten**

Bevestig de beugel in de sleuf van de digitale fotolijst en draai de beugel met de klok mee vast. Zorg er alstublieft van tevoren voor, dat de beugel vast zit,

vervolgens kunt u het apparaat op een stevige en stabiele ondergrond neerzetten. Let op de afbeelding beneden.

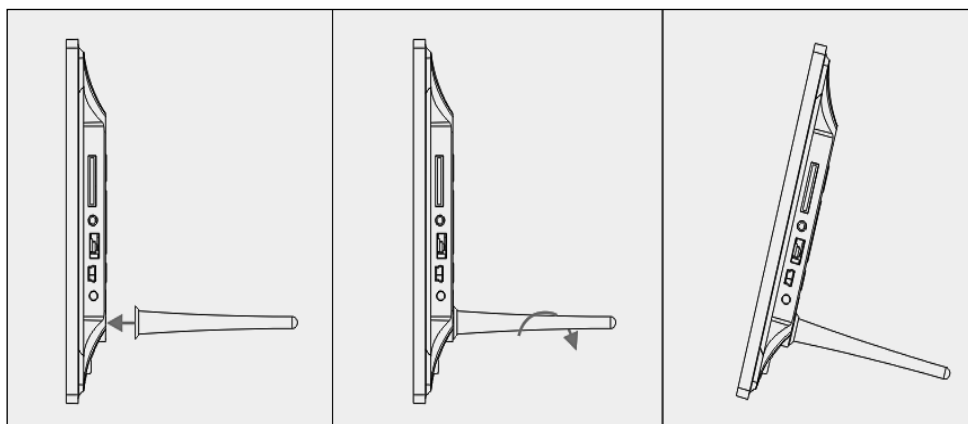



## 2. Afstandsbediening

### 1 **BGM – Slideshow met begeleidende muziek..**

Opmerking: Zorg ervoor dat bij de foto-instellingen "muziek" op "aan" staat.

### 2 **POWER:** aan/uitschakelaar.

### 3 **MENU:** Druk op deze knop om naar het hoofdmenu te gaan.

### 4 **◀** Functiekeuzeknop, pijl naar links

### 5 **OK:** Ter bevestiging of om naar de pauze/play-functie in de muziekmodus te wisselen

### 6 **SETUP:** Direct naar de instellingen

### 7 **VOL +/-:** Volume harder/zachter.

### 8 **◀◀** Naar het voorafgaande muziek- of videobestand

### 9 **▶▶** Naar het volgende muziek- of videobestand


### 10 **DRAAIEN (ROTATE):** Met de klok mee in 90° stappen, in de beeld-pauze-modus bij iedere keer drukken.

### 11 **ZOOM:** tot 6-voudige verandering van de vergroting. In beeld-pauze-modus bij enkel beeld.

### 12 **▶||** Drukken start de weergave bij gestopte weergave of bij pauze; drukken activeert pauze bij lopende weergave

### 13 **▼** Functiekeuzeknop, pijl naar beneden


### 14 **▶** Functiekeuzeknop, pijl naar rechts

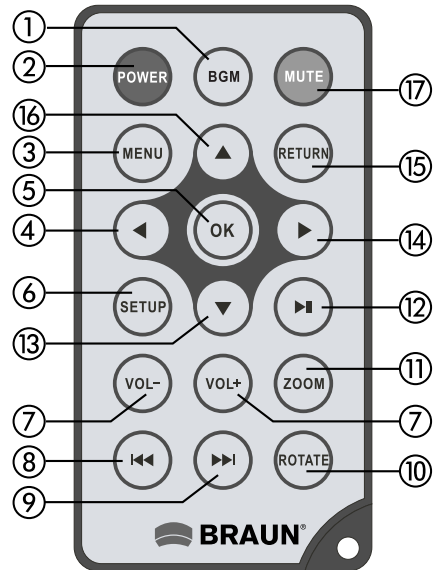

### 15 **RETURN:** Terugkeren naar de voorafgaande instellingen

### 16 **▲** Functiekeuzeknop, pijl naar boven

### 17 **GELUIDLOOS(MUTE):** Druk op de geluidloos (mute)-knop om het geluid kortstondig uit te schakelen.

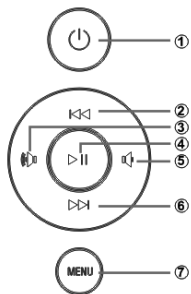

## 3. Knoppen aan de achterkant en Linker kant van de fotolijst

### 1. Aan/uit

### 2. Omhoog


### 3. Harder/rechts

### 4. Weergave/pauze/OK

### 5. Zachter/links

### 6. Omlaag

### 7. Menu

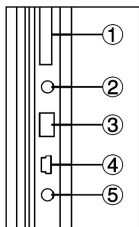

### 1. SD/MMC/MS-geheugenkaart

### 2. Hoofdtelefoon-aansluiting

### 3. USB

### 4. MINI-USB (opt.)

### 5. Stroomaansluiting



## 4. Plaatsen en vervangen van de batterij

Met de bovenkant van de afstandsbediening naar beneden, drukt u op het geribbelde oppervlak van het batterijvak en trekt het naar u toe om het vak eruit te halen. Plaats een CR2025 lithium-knoopcel-batterij in het batterijvak met de pluspool ("+"-kant) in uw richting wijzend. Plaats het vak weer in de afstandsbediening

## 5. Eerste stappen

**5.1.** gemonteerde voet op een vlakke, stevige ondergrond, steek de adapter in een standaard contactdoos met 100-240 V wisselstroom en het andere uiteinde in de gelijkspanningsingang aan de linkerkant van de fotolijst.

**5.2.** Verwijder langzaam de beschermende folie, die zich op het display bevindt.

**5.3.** Verwijder de kunststof isolatie uit het batterijvak en controleer, of er een batterij in de afstandsbediening zit. Lees alstublieft "Plaatsen en vervangen van de batterij" als u een nieuwe batterij nodig hebt.

**5.4.** Het apparaat start automatisch als het apparaat aan het stroomnet wordt aangesloten, en de hoofdschakelaar (13) op I staat. Druk op de aan/uit-knop aan de achterkant of druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening om aan en uit te schakelen.

## 6. Gebruiksaanwijzing


Nadat het apparaat werd ingeschakeld wordt een startbeeld getoond, vervolgens start het beeldscherm zoals geselecteerd in de instellingen/auto-start. Als een geheugenkaart of een USB-apparaat is aangesloten, start het beeldscherm vanaf dit medium, als beide aangesloten zijn, vanaf de geheugenkaart.



**OPMERKING:** Controleer, of zich op de geheugenkaart of het USB-apparaat ondersteunde foto-, muziek- of videobestanden bevinden.

### 6.1 Geheugenkaart en USB

Er worden SD/SDHC/MMC/MS-geheugenkaarten en USB 2.0 ondersteund. Na het plaatsen van een geheugenkaart of een verbinding met een USB-apparaat start de diaweergave automatisch, druk 2 x op RETURN om naar de foto's, muziek, video's, bestanden, kalender en instellingen te gaan. Bevestig met OK.

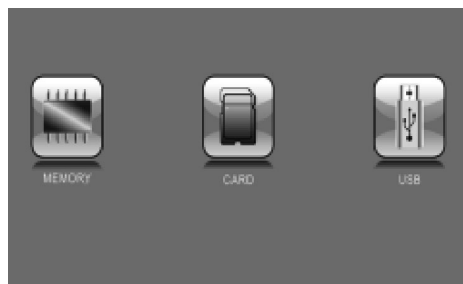

#### Opmerking:

Controleer, of er op de geheugenkaart of het USB-apparaat ondersteunde foto-, muziek- of videobestanden bevinden.

### 6.2 Fotomodus

Druk op RETURN om het geheugenmedium te kiezen. Druk op OK om naar het hoofdmenu te gaan. Kies foto en druk op OK om de diaweergave te starten. Druk op de return-knop om de miniatuur-foto-modus te activeren, gebruik ◀/▶ om de foto te selecteren en druk op OK om weer te geven. Als in de foto-instellingen de muziek op "aan" werd gezet, wordt de automatische diaweergave met begeleidende muziek getoond waarbij de muziekbe-

standen zich in hetzelfde geheugen moeten bevinden! Gebruik VOL+/- om het volume luider/zachter te zetten.



Druk op setup. Diverse instellingen kunnen in het menu foto-instellingen worden uitgevoerd. Druk op OK om de submenupunten in te stellen. Druk ▲/▼ om een instelling te veranderen en druk op OK om te bevestigen.

**Opmerking:** In de minifoto-modus of in de diaweergave op OK drukken om het functiemenu te kiezen, kies met ◀/▶ en druk nogmaals op OK om de functie te starten.



- ◁ - Draaien
- 🔍 - Zoom
- ⏮ - Terug
- ⏭ - Verder
- 📺 - Diashow start vanaf de actuele foto
- 🗑 - Wist de actuele foto
- 📄 - Kopieerfunctie
- 📄 - Toont informatie rondom de actuele foto
- ↶ - Terug naar de minifoto-modus

### 6.3 Muziekmodus



Druk op RETURN om in het hoofdmenu GEHEUGENKAART (MEMORY CARD) te selecteren. Kies het muziekstroombeeld en druk op OK om naar de muziekmodus te gaan. Druk ▲/▼ om liedjes uit de weergavelijst te selecteren en druk vervolgens op OK voor weergave/pauze. Druk VOL+/- om het volume luider/zachter in te stellen.

In de muziekweergavemodus kiest u met ◀/▶ een functie in de menubalk en bevestigt deze met OK.



- a. **VOL -**
- b. **VOL +**
- c. ⏮ Snel terug
- d. ▶/⏸ Play/pauze
- e. ⏭ Snel verder
- f. Afspeel-instellingen:
  - 1. ⏮ Apart
  - 2. ⏮ Apart herhaling
  - 3. ⏮ Herhaling na elkaar
  - 4. ⏮ Herhaling willekeurig

Met ⏮/⏭ kunt u het volgende of vorige lied direct selecteren. Druk setup. De muziekinstellingen bieden meerdere

mogelijkheden, druk op OK om de submenu's in te stellen. Druk ▲/▼ om een instelling te veranderen en druk OK om te bevestigen

#### 6.4 Videomodus

Druk op RETURN om het geheugenmedium te kiezen. Druk op OK om naar het hoofdmenu te gaan, kies het filmsymbool en druk op OK. Druk ▲/▼ om een video uit de weergavelijst te kiezen, druk vervolgens op OK voor de weergave. Druk VOL+/- om het volume luider/zachter te zetten.



In de videoweergavemodus drukt u ◀/▶ om snel vooruit of terug te spoelen. Druk op OK om de weergave te pauzeren, hernieuwd drukken zet de weergave voort.

Druk ◀◀/▶▶ om direct naar het vorige of volgende video weer te geven.

Druk setup. U kunt verschillende instellingen in het video-setup-menu uitvoeren.

Druk op OK om de submenupunten in te stellen.


Druk ▲/▼ om een instelling te veranderen en druk op OK om te bevestigen.

#### 7. Kalender

Kies kalender in het hoofdmenu, druk OK om naar de kalenderfunctie te gaan. Getoond wordt een kalender met een venster aan de rechterkant met diaweergave.

Weergave van het vorige/volgende jaar geschiedt met ▲/▼. Weergave van de vorige/ volgende maand geschiedt met ◀/▶.


Als u in de kalender setup het alarm hebt ingesteld, verschijnt daar een alarm- en tijdsymbool.

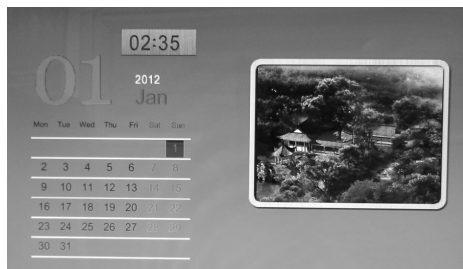

Om de datum/tijd in te stellen drukt u op setup.

U kunt vervolgens het menu voor de kalenderinstellingen weergeven. Druk op OK om de punten in het submenu in te stellen. Druk ▲/▼ en ◀/▶ om een instelling te veranderen en druk OK om te bevestigen. De ingestelde tijd wordt in de kalender getoond.

#### 8. Bestand

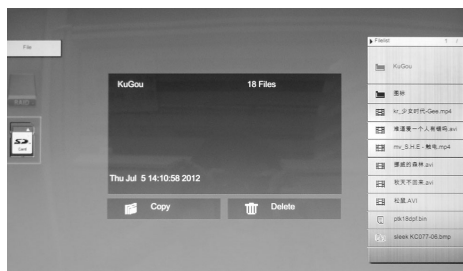

Kies bestand in het hoofdmenu en druk OK om te bevestigen, u kunt vervolgens alle bestanden in het door u geselecteerde geheugenmedium bekijken. U kunt met de knop ▲/▼ het bestand selecteren en vervolgens door OK te drukken de keuze bevestigen.

#### Functie kopiëren en wissen

Gebruik ▲/▼ voor het markeren van een bestand en druk vervolgens ◀/▶ Een submenu voor het kopiëren en wissen verschijnt.

## 9. Instellingen

Kies instellingen in het hoofdmenu. Druk ▲/▼ en OK om naar de instellingen te gaan en druk op OK om het hoofdpunt te selecteren en druk ▲/▼ om de punten in het submenu in te stellen. Druk op OK om te bevestigen en druk ▲/▼ om een nieuw menupunt te kiezen

## 10. Technische specificaties

- Adapter: ingang AC 100-240V 50/60Hz uitgang DC: 5V/2A
- Beeldformaat: JPEG
- Audioformaat: MP3 en WMA
- Videoformaten: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, RMVB, H264, 720p, 820p, 1080p
- Geheugenkaarten: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-host; MINI-USB (opt.)
- Displayparameters:
  - Displayformaat: 25,7 cm, 10,1 inch TFT
  - Resolutie: 1024x600 pixels
  - Beeldformaat: 16:9
  - Bedrijfstemperatuur: 0°~40°
  - Luchtvochtigheid: 10-85%

## 11. Instructies voor het verhelpen van problemen

Mocht u problemen met uw apparaat hebben, dient u de volgende informatie in acht te nemen. Voor meer hulp kunt u contact met de technische klantenservice opnemen.

### Geen stroom:

- Controleer alstublieft, of de stekker correct is aangesloten.

### Afstandsbediening werkt niet:

- Controleer alstublieft, of de batterij nog voldoende spanning heeft. De batterij kan onder normale voorwaarden een half jaar worden gebruikt. Vervang deze door een nieuwe batterij indien dit nodig mocht zijn.

### Lezen van geheugenkaart of USB niet mogelijk:

- Controleer alstublieft of er opgeslagen bestanden op de geheugenkaart of het USB-apparaat bevinden.
- Er kan niets van een lege geheugenkaart worden gebruikt.

### Bestand kan niet worden getoond:

- Controleer alstublieft of het bestandformaat door het apparaat wordt ondersteund.

### Display te licht of te donker:

- Stel de lichtsterkte of het contrast via de menuinstellingen in.

### De kleur is flets of helemaal niet aanwezig:

- Verander alstublieft de kleur- en contrastinstellingen.

### Geen geluid:

- Controleer alstublieft, of het volume correct is ingesteld en op de speler zich niet in de geluidloos-(mute)-modus bevindt.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

**Introdução:**

Obrigado por ter adquirido a moldura digital.

Esta foi desenvolvida para de modo rápido e simples mostrar as suas fotografias da câmara digital, do telemóvel ou de um cartão de memória. Leia o presente Manual de instruções com atenção, para que possa utilizar corretamente a moldura digital.

**Índice:**

1. Instruções de montagem.....	50
2. Comando.....	51
3. Parte de trás e lado esquerdo da moldura digital.....	51
4. Colocar e substituir a pilha.....	51
5. Primeiros passos.....	52
6. Instruções de utilização .....	52
6.1 Placa de memória e USB.....	52
6.2 Modo Fotografia .....	52
6.3 Modo Música.....	53
6.4 Modo Vídeo .....	54
7. Calendário .....	54
8. Ficheiros / copiar e eliminar .....	54
9. Definições .....	55
10. Especificações técnicas.....	55
11. Instruções para a resolução de problemas.....	55

**Conteúdo da embalagem:**

1. Moldura digital de 25,7 cm (10,1 polegadas)
  2. Transformador
  3. Comando
  4. Manual de instruções
  5. Base de suporte, parafuso de fixação
  6. Cabo USB comprido (opcional)
- Observação: No caso de o aparelho dispor de uma memória interna, a peça 6 fará parte do fornecimento, verifique os acessórios entregues com o aparelho.

**Observações importantes:****Cuidados e manutenção**

- Apenas para utilização no interior
- Para evitar situações de incêndio ou choque elétrico o aparelho não deve ser exposto à humidade ou condensação.
- Para evitar o sobreaquecimento, não se deve tapar as aberturas de ventilação na parte de trás da moldura digital.
- Não exponha a moldura digital diretamente ao sol.
- Não abra a moldura digital. Existe o risco de um choque elétrico e no seu interior não existe nenhuma peça a reparar pelo utilizador.
- A abertura da moldura digital leva à anulação da Garantia.

**Limpeza do ecrã LCD.**

- Utilize o ecrã com cuidado. Uma vez que o ecrã da moldura digital é de vidro, é possível que este se parta ou fique riscado.
- Quando se notam dedadas ou pó no ecrã LCD, recomendamos a utilização de um pano macio, não abrasivo, como por exemplo um pano de limpeza para lentes de câmaras, para limpar o ecrã LCD.
- Humedeça o pano de limpeza com a solução de limpeza e aplique o pano sobre o ecrã.

**AVISO:**

Desligue o aparelho antes da instalação ou retirada de uma placa de memória ou de um dispositivo USB. Caso contrário poderão surgir danos no cartão de memória ou no dispositivo USB e na moldura digital.

Para minimizar os riscos de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou à humidade.

**Observação:**

Este aparelho está configurado apenas para o uso privado e não para a utilização comercial do mesmo.


**Funções:**

1. Formatos de imagens suportados: JPEG
2. Formatos de áudio suportados: MP3 e WMA
3. Formatos de vídeo suportados: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB, M-JPEG, AVI, 720p/820p/1080p, H264
4. Cartões de memória suportados: SD/SDHC/MMC/MS.
5. Ligação USB: USB 2.0 e Mini-USB (opt.)
6. Memória integrada para suportar uma ligação ao PC e a gravação de ficheiros - opcional, ver informações na embalagem.
7. Apresentação automática de slides quando se introduz um cartão de memória.
8. Imagens e música: Apresentação de imagens com música de fundo
9. Apresentação de imagens no modo Imagens pequenas
10. Relógio e calendário integrados com janela para apresentação de slides, ligar/desligar temporizados
11. Funções no modo Apresentação de imagens: Apresentação de slides, pré-visualização de imagens, zoom, rotação.
12. Velocidade da apresentação ajustável e diferentes efeitos de transição entre as imagens
13. Brilho, contraste e tonalidade ajustáveis.
14. Copiar e eliminar ficheiros nas cartões de memória/USB stick
15. Altifalantes estéreo integrados (2x2W) e ligação para auscultadores
16. Posicionamento variável, a moldura digital pode ser pendurada na parede.
17. Idioma para o menu do ecrã: Inglês, Alemão e outros idiomas selecionáveis
18. Função autostart com diferentes possibilidades de escolha
19. Hora de ligar/desligar automaticamente programável

**1. Instruções de montagem**

Fixe o apoio na ranhura da moldura digital e rode o apoio no sentido dos ponteiros do relógio fixando-o. Assegure-se previamente, que o apoio está fixo, e de

seguida coloque o aparelho sobre uma base fixa e estável. Tenha em atenção a figura abaixo.

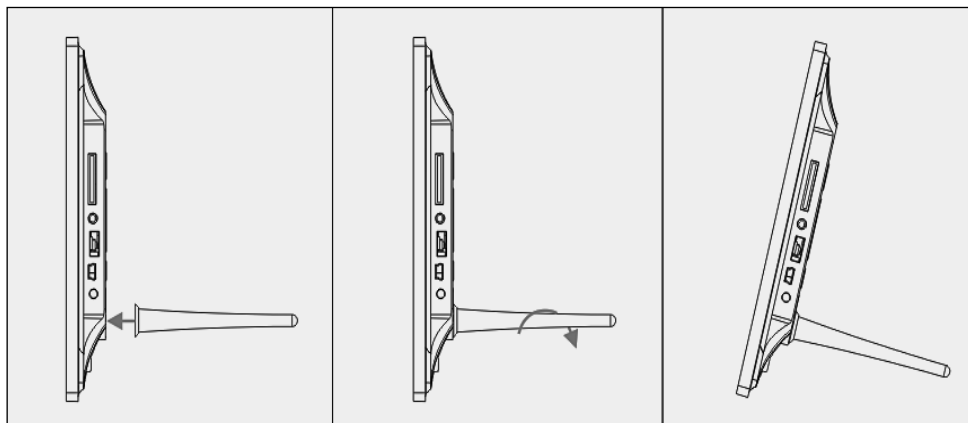



## 2. Telecomando

### 1 **BGM - Apresentação de slides com música de fundo.**

Observação: Assegure-se que nas Definições de fotografia está definida a "Música on".

### 2 **POWER:** Interruptor ligar/desligar.

### 3 **MENU:** Pressione a tecla para aceder ao menu principal.

### 4 **◀** Tecla de selecção de funções, seta para a esquerda

### 5 **OK:** Para confirmar ou alterar a função Parar/Reproduzir no modo Música

### 6 **SETUP:** Directamente para as definições.

### 7 **VOL +/-:** Volume mais alto/baixo.

### 8 **◀◀** Para o ficheiro música ou de vídeo anterior

### 9 **▶▶** Para o ficheiro de música ou de vídeo seguinte


### 10 **RODAR (ROTATE):** No sentido dos ponteiros do relógio em passos de 90°, no modo Imagem parada, cada vez que se pressiona.

### 11 **ZOOM:** aumento de até 6 vezes. No modo Imagem parada em imagem simples.

### 12 **▶||** A pressionar inicia-se a reprodução quando esta está parada ou em Pausa; pressionar acciona a Pausa durante a reprodução

### 13 **▼** Tecla de selecção de funções, seta para baixo


### 14 **▶** Tecla de selecção de funções, seta para a direita.

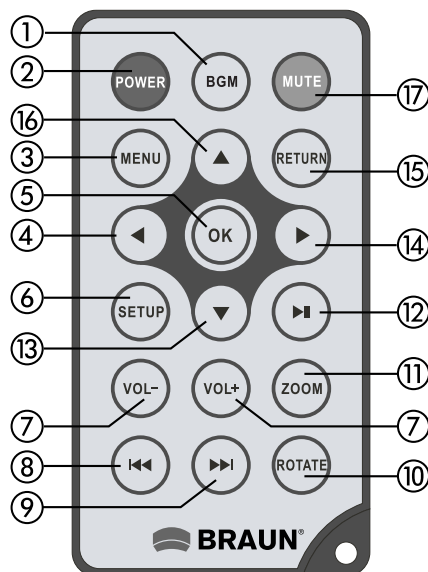

### 15 **RETORNA:** Para voltar para o nível de definições superior

### 16 **▲** Tecla de selecção de funções, seta para cima

### 17 **SILÊNCIO (MUTE):** Pressione a tecla Silêncio (Mute) para regular a reprodução do som transitoriamente em volume baixo.

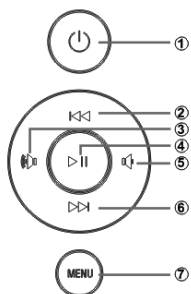

## 3. Teclas na parte de trás e lado esquerdo da moldura

### 1. Ligar/Desligar

### 2. PARA CIMA


### 3. Mais alto/Direita

### 4. Reprodução/Pausa/OK

### 5. Mais baixo/Esquerda

### 6. PARA BAIXO

### 7. Menu

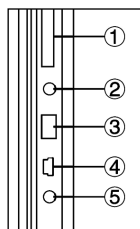

### 1. Cartão de memória SD/MMC

### 2. Conector - auscultadores

### 3. USB

### 4. MINI-USB (opt.)

### 5. ALIMENTAÇÃO



## 4. Introduzir e substituir as pilhas

Com a parte de cima do comando voltada para baixo, pressione a área ranhurada do suporte da pilha e puxe o mesmo para si para retirar o suporte. Coloque uma pilha plana de Lítio CR2025 no suporte da pilha com o pólo positivo (lado com "+") voltado para si. Volte a introduzir o suporte.

## 5. Primeiros passos

- 5.1.** Posicione a moldura digital com a base de suporte fixada sobre uma superfície plana, sólida, de seguida ligue o transformador a uma tomada standard com corrente alterna a 100-240V e a outra extremidade à entrada de corrente contínua no lado esquerdo da moldura.
- 5.2.** Retire com cuidado a película protetora que cobre o ecrã LCD.
- 5.3.** Retire o isolamento de plástico do compartimento da pilha e assegure-se que o comando tem uma pilha. Consulte "Instalar e substituir a pilha" quando for necessário uma nova pilha.
- 5.4.** O aparelho arranca automaticamente quando está ligado à rede, e o interruptor de alimentação (13) se encontra em I. Pressione a tecla ligar/desligar na parte de trás ou pressione a tecla ligar/desligar no comando para ligar e desligar o dispositivo.

## 6. Instruções de utilização


Depois de se ligar o aparelho é apresentado uma imagem inicial, de seguida o ecrã inicia conforme seleccionado nas Definições/Autostart. Se um cartão de memória ou um aparelho USB estiver conectado, o ecrã inicia a partir dos mesmos, quando se encontram conectados os dois, inicia a partir do cartão de memória.



**OBSERVAÇÃO:** Assegure-se que no cartão de memória ou no dispositivo USB se encontram ficheiros de imagem, música ou vídeo que são suportados.

### 6.1 Cartão de memória e USB

São suportados cartões de memória SD/SDHC/MMC/MS e USB 2.0. Depois de introduzir um cartão de memória ou uma ligação a um dispositivo USB, inicia-se automaticamente a apresentação de slides, pressione 2 vezes RETURN para acionar imagens, música, vídeos, ficheiros, calendário e definições. Confirme com OK.

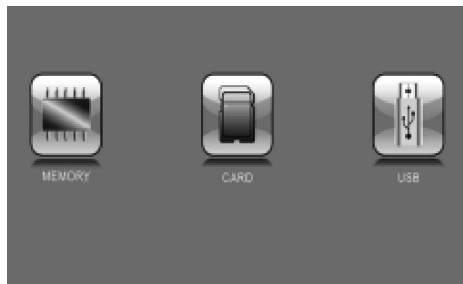

#### Observação:

Assegure-se que no cartão de memória ou no dispositivo USB se encontram ficheiros de imagem, música ou vídeo que são suportados.

### 6.2 Modo fotografia

Pressione RETURN para seleccionar o suporte de memória. Pressione OK para aceder ao menu aceder ao menu principal. Selecione Foto e pressione OK para iniciar a apresentação de slides. Pressione a tecla Return para acionar o modo Mini-Imagens, utilize ◀/▶ para seleccionar a imagem e pressione em OK para reproduzir. Quando nas definições de fotos a Música foi colocada em Ligado, é reproduzida a apresentação automática de slides com

música de fundo, em que os ficheiros de música têm que estar guardados na mesma pasta! Utilize VOL+/- para ajustar o volume para mais alto/baixo.



Pressione Setup para poder seleccionar diferentes definições no menu Definições de Fotografias. Pressione OK para definir os pontos do submenu. Pressione ▲/▼ para alterar uma definição e pressione OK para confirmar.

**Observação:** No modo Mini-imagens ou Apresentação de slides pressione OK para seleccionar o menu de funções, selecione com ◀/▶ e pressione novamente OK para iniciar a função.



- ◁ - Rodar
- 🔍 - Zoom
- ◀ - Para trás
- ▶ - Para a frente
- ☑ - Apresentação de slides inicia-se a partir da imagem atual
- 🗑 - Elimina a imagem atual
- 📄 - Função Copiar
- 📖 - Apresenta informações sobre a imagem atual
- ↶ - Volta para o modo Mini-imagens

### 6.3 Modo Música



Pressione RETURN para seleccionar no menu principal CARTÃO DE MEMÓRIA (MEMORY CARD). Selecione o símbolo de música e pressione OK para passar para o modo Música. Pressione ▲/▼ para seleccionar o título da música da listagem de reprodução, e pressione novamente OK para a reprodução/pausa. Pressione VOL+/- para ajustar o volume para mais alto/baixo.

No modo Reprodução de música selecione com ◀/▶ uma função na barra de menus e confirme com OK.



- a. **VOL -**
- b. **VOL +**
- c. << Recuar rápido
- d. ▶/|| Reprodução/ Pause
- e. >> Avançar rápido
- f. Definições da reprodução:
 

1. ↶ Simples	3. ↷ Repetição seguida
2. ↶↷ Simples repetir	4. ↷↶ Repetição aleatoriamente

Com ◀◀/▶▶ é possível seleccionar diretamente o título seguinte ou anterior.

Pressione Setup. As Definições da Música oferecem várias possibilidades de definições, pressione

OK para definir os pontos do submenu. Pressione ▲/▼ para alterar uma definição e pressione OK para confirmar

#### 6.4 Modo Vídeo

Pressione RETURN para selecionar o suporte de memória. Pressione OK para ir para o menu principal, selecione o símbolo do filme e pressione OK. Pressione ▲/▼ para selecionar um vídeo da lista-gem de reprodução, pressione de seguida OK para a reprodução. Pressione VOL+/- para ajustar o volume para mais alto/baixo.



No modo Reprodução de vídeo pressione ◀/▶ para um avanço e recuo rápidos. Pressione OK para parar a reprodução, voltando a pressionar para continuar a reprodução.

Pressione ◀◀/▶▶ para reproduzir diretamente o vídeo anterior ou seguinte vídeo.

Pressione Setup. Poderá selecionar diferentes definições no menu Definições de vídeo.

Pressione OK para selecionar os pontos no submenu. Pressione ▲/▼ para alterar uma definição e pressione OK para confirmar.

#### 7. Calendário


Selecione Calendário no menu principal, pressione OK para acionar a função do calendário. É apresentado um calendário com uma janela no lado direito com a apresentação de slides.

A visualização do último/próximo ano é feita com ▲/▼. A visualização do último/próximo mês com ◀/▶. Quando definiu uma alarme na definição do alarme, surge aí um símbolo de alarme e do tempo.



Para definir a data/hora pressione Setup. Poderá então acionar o menu para as Definições do calendário. Pressione OK para selecionar os pontos no submenu. Pressione ▲/▼ e ◀/▶ para alterar uma definição e pressione OK para confirmar. A hora definida é apresentada no calendário.

#### 8. Ficheiro

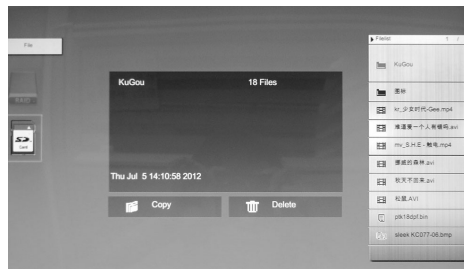

Selecione Ficheiro no menu principal e pressione OK para confirmar, poderá então percorrer todos os ficheiros no seu suporte de memória. Pode selecionar o ficheiro com a tecla ▲/▼ e de seguida confirmar a seleção ao pressionar OK.

#### Função Copiar e eliminar

Utilize ▲/▼ para marcar um ficheiro e pressione de seguida pressione ◀/▶. Surge um submenu para o processo copiar e eliminar.

## 9. Definições

Selecione Definições no menu principal. Selecione ▲/▼ e OK para alterar o nível de definições e pressione OK para selecionar o ponto principal e pressione ▲/▼ para definir os pontos no submenu. Pressione OK para confirmar e pressione ▲/▼, para selecionar um novo ponto do menu

## 10. Especificações técnicas

- Transformador: Entrada CA 100-240V 50/60Hz  
Saída CC 5V/2A
- Formato de imagem: JPEG
- Formato de áudio: MP3 e WMA
- Formato de vídeo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, RMVB, H264, 720p, 820p, 1080p
- Cartões de memória: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host; MINI-USB (opt.)
- Parâmetros do ecrã:  
Dimensões do ecrã: 25,7 cm; 10,1 Polegadas TFT  
Resolução: 1024x600 Pixel  
Formato: 16:9  
Temperatura de funcionamento: 0°~40°  
Humidade do ar: 10-85%

## 11. Instruções para a resolução de problemas

No caso de ter problemas com o seu aparelho, tenha em atenção as seguintes observações. Para mais ajuda, contacte a assistência técnica.

### Sem energia:

- Verifique se a ficha está corretamente ligada.

### Comando não funciona:

- Verifique se a pilha tem carga suficiente. Em condições normais a pilha poderá durar seis meses. Se necessário, substitua a pilha por uma nova.

### Não é possível fazer a leitura de cartões de memória ou USB:

- Verifique se os ficheiros guardados se encontram no cartão de memória ou no dispositivo USB.
- Não é possível fazer a leitura de suportes de memória vazios.

### Não é possível reproduzir o ficheiro:

- Verifique se o formato do ficheiro é suportado pelo aparelho.

### Ecrã demasiado claro ou escuro:

- Ajuste a luminosidade ou contraste através do menu Definições.

### A cor está baça ou não apresenta cor:

- Altere as definições de cor e de contraste.

### Sem som:

- Verifique se o volume do som está corretamente ajustado e se o leitor não está no modo Silêncio (Mute).



**Inledning:**

Tack för ditt köp av vår digitala bildram. Den är utvecklad för att snabbt och enkelt kunna visa bilder ifrån din digitalkamera, mobiltelefon eller minneskort. Läs igenom bruksanvisningen noggrant för att lära dig hur du ska hantera den digitala bildramen på rätt sätt.

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING:**

1. Handledning för placering av fotoramen .....	58
2. Fjärrkontroll .....	59
3. Fotoramens baksida och vänstra sida .....	59
4. Isättning och byte av batteri .....	59
5. De första stegen .....	60
6. Bruksanvisning .....	60
6.1 Minneskort och USB .....	60
6.2 Fotoläge .....	60
6.3 Musikläge .....	61
6.4 Videoläge .....	62
7. Kalender .....	62
8. Filer/Kopiera och radera .....	62
9. Inställningar .....	63
10. Tekniska specifikationer .....	63
11. Handledning för felsökning .....	63

**Förpackningslista:**

1. 25,7 cm (10,1 tum) digital fotoram
2. Nätadapter
3. Fjärrkontroll
4. Manual
5. Ståfot, fästskruv
6. USB-kabel lång (valfritt alternativ)

**Hänvisning:** Förfogar apparaten över ett internminne, är del 6 en beståndsdel av leveransen, kontrollera apparaten och medföljande tillbehör.

**VIKTIGA ANVISNINGAR:****Försiktighetsåtgärder och skötsel**

- Endast för användning inomhus
- För att undvika eldsvåda och elektriska stötar får apparaten inte utsättas för fukt eller kondens.
- För att undvika överhettning får ventilationsöppningarna på baksidan av den digitala bildramen ej täckas för.
- Utsätt inte den digitala bildramen för direkt solljus.
- Öppna ej den digitala bildramen. Då finns risk för elektriska stötar och det finns inga delar på insidan som kan repareras eller underhållas av användaren.
- Om den digitala bildramen öppnas upphör garantin att gälla.

**Rengöring av LCD-displayen**

- Behandla displayen försiktigt. Då displayen på den digitala bildramen består av glas kan denna repas eller gå sönder.
- Om det kommer fingeravtryck eller damm på LCD-displayen rekommenderar vi att den rengörs med en mjuk duk som ej skurar, till exempel en rengöringsduk för kameranlinser.
- Fukta rengöringsduken med rengöringslösningen och torka av displayen med duken.

**VARNINGSINFORMATION:**

Stäng alltid av apparaten innan du sätter i eller tar ut ett minneskort eller en USB-enhet. Annars kan minneskortet eller USB-enheten skadas. För att minska risken för brand eller elektrisk stöt får apparaten inte utsättas för regn eller fukt.

**Hänvisning:** Denna apparaten är tillverkad och avsedd för privat användning och ej för kommersiellt bruk.


**Funktioner:**

1. Stödda bildformat: JPEG
2. Stödda ljudformat: MP3 och WMA
3. Stödda videoformat: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB, M-JPEG, AVI, 720p/820p/1080p, H264
4. Stödda minneskort: SD/SDHC/MMC/MS.
5. USB-anslutning: USB 2.0 och Mini-USB (opt.)
6. Inbyggt minne för användning av en dator-anslutning och sparande av filer – valfritt alternativ, beakta uppgifterna på förpackningen.
7. Automatisk bildspel vid isättning av ett minneskort.
8. Bilder och musik: Bildspel med musik
9. Visning av bilder i miniatyrvy
10. Inbyggd klocka och kalender med fönster för bildspel, tidsstyrd Till/Från-koppling.
11. Funktioner i bildläge: Bildspel, förhandsgranska, zooma, rotera
12. Inställbar hastighet för bildspel och olika effekter vid byte av bild.
13. Inställbar ljusstyrka, kontrast, färg
14. Kopiering och radering av filer på minneskortet/USB stick
15. Inbyggda stereo-högtalare (2x2W) och uttag till hörlurar
16. Variabel uppställning, den digitala bildramen kan hängas på väggen
17. Språk på displayens meny: Engelska, tyska och andra språk kan väljas
18. Autostart-funktion med olika valmöjligheter
19. Automastisk påslagnings-/avstängningstid kan programmeras

**1. Uppställning**

Fäst stället i skåran i den digitala bildramen och vrid skruva fast det medsols. Kontrollera först att



stället sitter fast och ställ sedan upp apparaten på ett fast och stabilt underlag. Se bilden nedan.

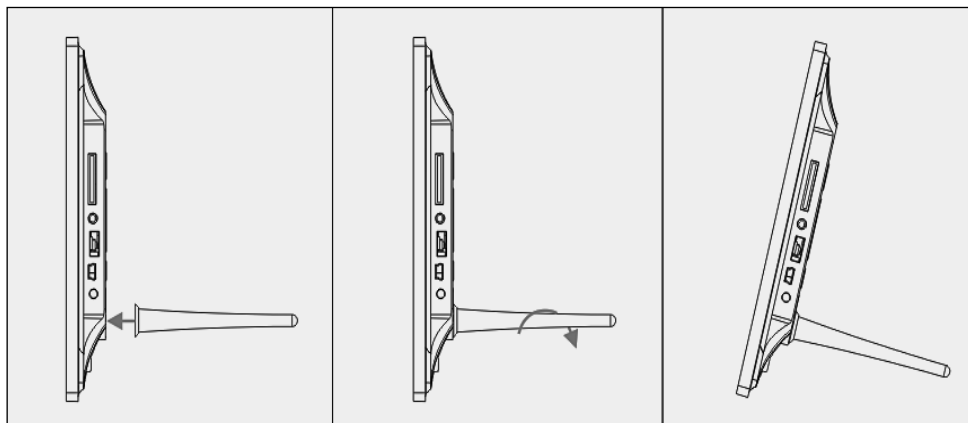




## 2. Fjärrkontroll

- 1 **BGM – Bildspel med bakgrundsmusik**  
OBS! Försäkra dig om att "Musik" är inställd till "På" under Fotoinställningar.
- 2 **POWER:** Av/På.
- 3 **MENU:** Tryck på knappen för att komma till huvudmenyn.
- 4 ◀ Funktionsknapp, pil åt vänster
- 5 **OK:** Bekräfta eller byt mellan Pause/Play i musikläge
- 6 **SETUP:** Direkt till inställningarna.
- 7 **VOL +/-:** Volym upp/ner.
- 8 ◀◀ Till förra musik- eller videofilen
- 9 ▶▶ Till nästa musik- eller videofil
- 10 **ROTERA (ROTATE):** Medsols i steg om 90° för varje tryck i bildpausläge.
- 11 **ZOOM:** upp till 6x förstoring. I bildpausläge vid enkelbild.
- 12 ▶▶ Tryck för att starta igen efter stop eller paus; tryck för att pausa under uppspelning
- 13 ▼ Funktionsknapp, pil nedåt
- 14 ▶ Funktionsknapp, pil åt höger
- 15 **RETURN:** Tillbaks till förra inställningsnivån
- 16 ▲ Funktionsknapp, pil uppåt
- 17 **TYST (MUTE):** Tryck på Tyst-knappen för att tillfälligt stänga av ljudet.

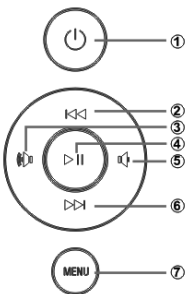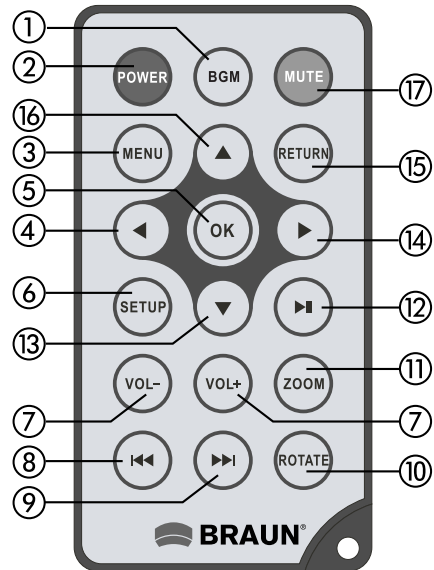

## 3. Knappar på baksidan och vänstra sidan av bildramen

1. Av/På
2. UPP
3. Volym upp/Höger
4. Uppspelning/Paus/OK
5. Volym ned/Vänster
6. NER
7. MENY

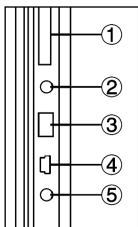

1. SD/MMC/MS-minneskort
2. Hörlursuttag
3. USB
4. MINI-USB (opt.)
5. ELANSLUTNING



## 4. Isättning och byte av batterier

Vänd fjärrkontrollens ovansida nedåt och tryck på den räfflade ytan på batterifacket och dra det mot dig för att ta bort batterifacket. Lägg ett CR2025 litium-knappcells batteri i batterifacket med pluspolen ("+"-sidan) mot dig. Sätt tillbaks batterifacket.

## 5. De första stegen

- 5.1. Ställ den digitala fotoramen med den monterade ståfoten på en plan, stabil yta, sätt i nätadaptern i ett standard-eluttag med 100-240V växelström och den andra änden i likströmsingången på fotoramens vänstra sida.
- 5.2. Avlägsna långsamt skyddsfolien, som täcker LCD-displayen.
- 5.3. Ta loss plastisoleringen ur batterifacket och förvissa dig om, att det finns ett batteri i fjärrkontrollen. Vid behov läs "Installation och byte av batteri", när du behöver ett nytt batteri.
- 5.4. Apparaten startar automatiskt när apparaten är ansluten till elnätet, och nätströmbrytaren (13) står på I. Tryck på Till/Från-knappen på baksidan eller tryck på Till/Från-knappen på fjärrkontrollen för påslagning och avstängning.

## 6. Bruksanvisning


Efter påslagning av apparaten visas en startbild, därefter startar bildskärmen precis som du valt i inställningarna/autostart. Har ett minneskort eller en USB-apparat satts istartar bildskärmen därifrån, har båda satts i, startar den från minneskortet.



**HÄNVISNING:** Förvissa dig om, att det finns stödda bild-, musik- eller videofiler på minneskortet eller USB-apparaten.

### 6.1 Minneskort och USB

SD/SDHC/MMC/MS-minneskort och USB 2.0 kan användas. Efter isättning av ett minneskort eller anslutning till en USB-apparat startar bildspelet automatiskt, tryck 2 gånger på RETURN för att ropa upp bilder, musik, video, filer, kalender och inställningar. Bekräfta med OK.

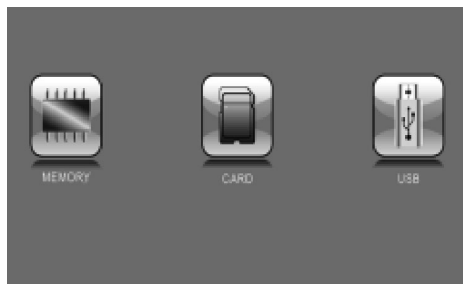

### Hänvisning:

Förvissa dig om, att det befinner sig stödda musik- eller videofiler på minneskortet eller USB-apparaten.

### 6.2 Fotoläge

Tryck på RETURN för att välja minne. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn. Välj foto och tryck på OK för att starta det automatiska bildspelet. Tryck på return (backstegstangenten) för att aktivera läget för miniatyrvy, använd ◀/▶ för att välja bild och tryck på OK för att spela upp. Har musik ställts in på "Till" i foto-inställningarna, kommer musik att spelas i samband med det automatiska

bildspelet. För detta ändamål måste musikfilerna vara sparade i samma minne. Använd VOL+/- för att höja eller sänka ljudstyrkan.



Tryck på setup, olika inställningar kan utföras i menyn fotoinställningar. Tryck på OK för att ställa in punkterna i undermenyn. Tryck på ▲/▼ för att ändra en inställning och tryck på OK för att bekräfta.

**Hänvisning:** I läget miniatyrvy eller vid bildspel trycker du på OK för att välja funktionsmenyn, välj med ◀/▶ och tryck på OK ännu en gång för att starta funktionen.



- ◁ - Svänga
- 🔍 - Zoom
- ◀ - Tillbaka
- ▶ - Fram
- ☑ - Bildspelet startar från den aktuella bilden
- 🗑 - Raderar aktuell bild
- 📄 - Kopieringsfunktion
- 📄 - Visar information om den aktuella bilden
- ↶ - Tillbaka till läget miniatyrvy

### 6.3 Musikläge



Tryck på RETURN för att välja MINNESKORT (MEMORY CARD) i huvudmenyn. Välj musiksymbolen och tryck på OK för att slå om till musikläge. Tryck på ▲/▼ för att välja musiktitel i uppspelningslistan, och tryck sedan på OK för uppspelning/paus. Tryck på VOL+/- för att höja/sänka ljudstyrkan.

Välj en funktion i läget uppspelning av musik med ◀/▶ och bekräfta med OK



- a. VOL -
- b. VOL +
- c. << Snabbt bakåt
- d. ▶/II Play/ Pause
- e. >> Snabbt fram
- f. Uppspelning inställningar:

1. 🔁 Enskilt
2. 🔁 Enskilt efter varandra
3. 🔁 Upprepning nacheinander
4. 🔁 Upprepning upprepa slumpmässigt

Med I◀◀/▶▶I kan du välja nästa eller förra musiktitel direkt.

Tryck setup. Musik-inställningarna erbjuder ett flertal inställningsmöjligheter, tryck på OK för att ställa

in undermenyns punkter. Tryck på ▲/▼ för att ändra en inställning och tryck på OK för att bekräfta.

#### 6.4 Videoläge

Tryck på RETURN för att välja minne. Tryck på OK, för att komma till huvudmenyn, välj filmsymbolen och tryck på OK. Tryck på ▲/▼ för att välja en videofil i uppspelningslistan, tryck sedan på OK för uppspelning. Tryck på VOL+/- för att höja/sänka volymen.



I uppspelningsläge för videofilmer trycker du på ◀/▶ för snabbspolning fram och tillbaka. Tryck på OK för att stanna uppspelningen, tryck på nytt för att fortsätta uppspelningen.

Tryck på ◀◀/▶▶ för att direkt välja förra eller nästa videofil. Tryck setup. Du kan utföra olika inställningar i video-setup-menyn.

Tryck på OK för att ställa in punkterna i undermenyn. Tryck på ▲/▼ för att ändra en inställning och tryck på OK för att bekräfta.


#### 7. Kalender

Välj kalender i huvudmenyn, tryck på OK för att komma till kalenderfunktionen. Det visas en kalender med ett fönster på högra sidan med bildspel.

Visning av senaste/nästa år med ▲/▼.

Visning av senaste/nästa månad med ◀/▶.


Har du ställt in larm i kalenders setup, visas där en larm- och tidssymbol.

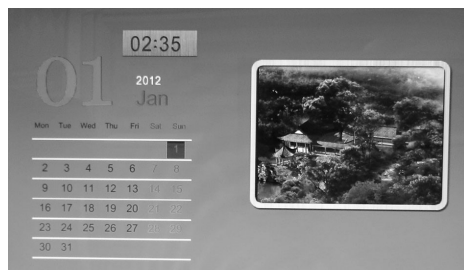

För inställning av datum/tid trycker du på setup.

Du kan nu ropa upp menyn för inställning av kalender. Tryck på OK för att ställa in punkterna i undermenyn. Tryck på ▲/▼ och ◀/▶ för att ändra en inställning och tryck på OK för att bekräfta. Den inställda tiden visas på kalendern.

#### 8. Fil

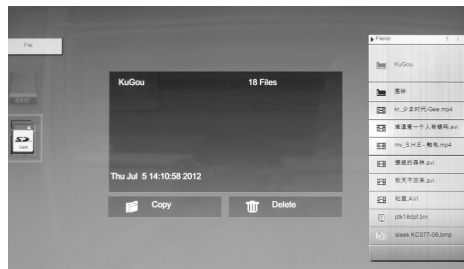

Välj filen i huvudmenyn och tryck på OK för att bekräfta. Du kan nu söka igenom alla filer i det minne du valt. Du kan välja filen med knappen ▲/▼ och sedan bekräfta ditt val genom att trycka på OK.

#### Funktionen kopiera och radera

Använd ▲/▼ för att markera en fil och tryck sedan på ◀/▶. Det visas en undermeny för kopiering eller radering.

## 9. Inställningar

Välj inställningar i huvudmenyn. Tryck på ▲/▼ och OK för att komma till inställningsnivån och tryck på OK för att välja huvudpunkten och tryck på ▲/▼ för att ställa in punkterna i undermenyn. Tryck på OK för att bekräfta och tryck på ▲/▼ för att välja en ny meny punkt.

## 10. Tekniska specifikationer

- Nätagadapter: Ingång AC 100-240V 50/60Hz  
Utgång DC: 5V/2A
- Bildformat: JPEG
- Ljudformat: MP3 och WMA
- Video-format: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, RMVB, H264, 720p, 820p, 1080p
- Minneskort: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-host; MINI-USB (opt.)
- Displayparameter:  
Storlek display: 25,7 cm, 10,1 tum TFT  
Upplösning: 1024x600 pixel  
Skärmformat: 16:9  
Drifttemperatur: 0°~40°  
Luftfuktighet: 10-85 %

## 11.Handledning för felsökning

Beakta följande hänvisningar, om det uppstår problem. För ytterligare hjälp, kontakta vår tekniska support.

### Ingen ström:

- Kontrollera om stickkontakten är korrekt isatt.

### Fjärrkontrollen fungerar inte:

- Kontrollera om batteriet har tillräcklig spänning. Vid normal drift kan batteriet användas ett halvt år. Vid behov ersätt detta med ett nytt batteri.

### Det går inte att läsa minneskortet eller USB:

- Kontrollera om de sparade filerna befinner sig på minneskortet eller USB-apparaten.
- Det går inte att läsa tomma minnen.

### Det går inte att spela upp filen:

- Kontrollera om apparaten stödjer filformatet.

### Displayen är för ljus eller för mörk:

- Ställ in ljusstyrka eller kontrast via menyn inställning.

### Färgen är blek eller ingen färg:

- Ändra inställningarna på färg och kontrast.

### Inget ljud:

- Kontrollera om volymen är korrekt inställd och spelaren inte befinner sig i tyst- (mute)-läge.



**Εισαγωγή:**

Ευχαριστούμε πολύ για την αγορά του ψηφιακού κάδρου.

Σχεδιάστηκε, για να εμφανίζει γρήγορα και απλά φωτογραφίες από την ψηφιακή σας κάμερα, το κινητό τηλέφωνο σας ή μια κάρτα μνήμης. Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά, για λειτουργήσετε το ψηφιακό κάδρο σωστά.

**Πίνακας περιεχομένων:**

1. Οδηγίες τοποθέτησης .....	66
2. Πίσω πλευρά και αριστερή πλευρά του κάδρου	67
3. Τηλεχειριστήριο.....	68
4. Τοποθέτηση και αλλαγή των μπαταριών.....	68
5. Πρώτα βήματα.....	68
6. Οδηγίες λειτουργίας .....	69
6.1 Κάρτα μνήμης και USB .....	69
6.2 Τρόπος λειτουργίας φωτογραφίας.....	69
6.3 Τρόπος λειτουργίας μουσική.....	70
6.4 Τρόπος λειτουργίας βίντεο .....	70
7. Ημερολόγιο .....	71
8. Αντιγραφή και διαγραφή / αρχείων .....	71
9. Ρυθμίσεις .....	71
10. Σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή (Προαιρετικά) .....	71
11. Τεχνικές προδιαγραφές .....	72
12. Οδηγίες για την αντιμετώπιση σφαλμάτων .....	73

**Λίστα συσκευασίας:**

- 25,7 cm (10,1 ίντσες) ψηφιακό κάδρο
  - Μετασχηματιστής
  - Τηλεχειριστήριο
  - Εγχειρίδιο χρήστη
  - Στατήρας, βίδα στερέωσης
  - Καλώδιο USB μακρύ (προαιρετικό)
- Υπόδειξη: Σε περίπτωση που η συσκευή διαθέτει εσωτερική μνήμη, είναι μέρος 6 του μέρους συσκευασίας, ελέγξτε παρακαλούμε τα εσωκλειόμενα με τη συσκευή εξαρτήματα.

**Σημαντικές υποδείξεις:**

Προληπτικά μέτρα και φροντίδα

- Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο
- Προς αποφυγή φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας απαγορεύεται η συσκευή να εκτίθεται σε υγρασία ή σε συμπίκνωση.
- Προς αποφυγή υπερθέρμανσης, απαγορεύεται να καλύπτονται οι οπές αερισμού στην πίσω πλευρά του ψηφιακού κάδρου.
- Μην εκθέτε το ψηφιακό κάδρο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην ανοίγετε το ψηφιακό κάδρο. Υφίσταται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και δεν υπάρχουν εντός μέρη προς συντήρηση από τον χρήστη.
- Το άνοιγμα του ψηφιακού κάδρου οδηγεί στην ακύρωση της εγγύησης. Καθαρισμός της οθόνης ενδείξεων υγρών κρυστάλλων
- Χειρίζεστε την οθόνη προσεκτικά. Επειδή η οθόνη του ψηφιακού κάδρου αποτελείται από γυαλί, μπορεί να σπάσει ή να ραγίσει.
- Αν συγκεντρώνονται δαχτυλικά αποτυπώματα ή σκόνη στην οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων, συνιστούμε την χρήση ενός μαλακού, μη αποξεστικού πανιού, για παράδειγμα ενός πανιού καθαρισμού για φακούς κάμερας, για να καθαρίσετε την οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων.
- Υγράνετε το πανί καθαρισμού με το διάλυμα καθαρισμού και χρησιμοποιήστε το πανί στην οθόνη.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ:**

Παρακαλούμε απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την εισαγωγή ή αφαίρεση μιας κάρτα μνήμης ή μιας συσκευής USB. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκύψουν φθορές στην κάρτα μνήμης ή στη συσκευή USB και στο ψηφιακό κάδρο.

Για να περιορίσετε κινδύνους μέσω φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε την συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία.

Υπόδειξη:

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση και όχι για εμπορική χρήση.

**Λειτουργίες:**


1. Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας: JPEG
2. Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: MP3 και WMA
3. Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB, M-JPEG, AVI, 720p/820p/1080p και H264
4. Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης: SD/SDHC/MMC/MS.
5. Σύνδεση USB: USB 2.0 και Mini-USB (opt.)
6. Ενσωματωμένη μνήμη για υποστήριξη μιας σύνδεσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και αποθήκευση δεδομένων - Προαιρετικά, παρακαλούμε προσέχετε τις ενδείξεις στο χαρτόνι αγοράς.
7. Αυτόματη παρουσίαση διαφανειών με την εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης.
8. Εικόνες και μουσική: Παρουσίαση διαφανειών εικόνων με συνοδευτική μουσική
9. Εμφάνιση εικόνων σε τρόπο λειτουργίας μίνι-εικόνων
10. Ενσωματωμένο ρολόι και ημερολόγιο με παράθυρο παρουσίας διαφανειών, ενεργο-/απενεργοποίηση ρυθμιζόμενη με χρόνο.
11. Λειτουργίες σε τρόπο λειτουργίας εμφάνισης

- εικόνας: Παρουσίαση διαφανειών, προεπισκόπηση εικόνας, μεγέθυνση, περιστροφή.
12. Ρυθμιζόμενη ταχύτητα της παρουσίασης διαφανειών και διαφορετικά εφέ μετάβασης εικόνας
13. Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, κόντραστ, χρωματικός τόνος
14. Αντιγραφή των δεδομένων στην εσωτερική μνήμη και διαγραφή των δεδομένων στην κάρτα μνήμης και στην εσωτερική μνήμη
15. Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία (2x2W) και σύνδεση ακουστικών
16. Οριζόντια τοποθέτηση, το ψηφιακό κάδρο μπορεί να αναρτηθεί στον τοίχο (οριζ. και καθ.)
17. Γλώσσα για το μενού οθόνης: Αγγλικά, Γερμανικά και άλλες γλώσσες μπορούν να επιλεγούν
18. Λειτουργία αυτόματης εκκίνησης με διάφορες δυνατότητες επιλογής
19. Προγραμματιζόμενος χρόνος αυτόματης ενεργο-/απενεργοποίησης
20. Τυχαία αναπαραγωγή

## 1. Οδηγίες χρήσης τοποθέτησης

Στερεώστε το κρεμαστάρι στην σχισμή του ψηφιακού πλαισίου εικόνας και στρέψτε το κρεμαστάρι δεξιόστροφα

σφικτά. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε, ότι το κρεμαστάρι κάθεται σταθερά, μετά τοποθετήστε την συσκευή σε ένα σταθερό και ευσταθές υπόστρωμα. Παρακαλούμε προσέξτε την απεικόνιση παρακάτω.

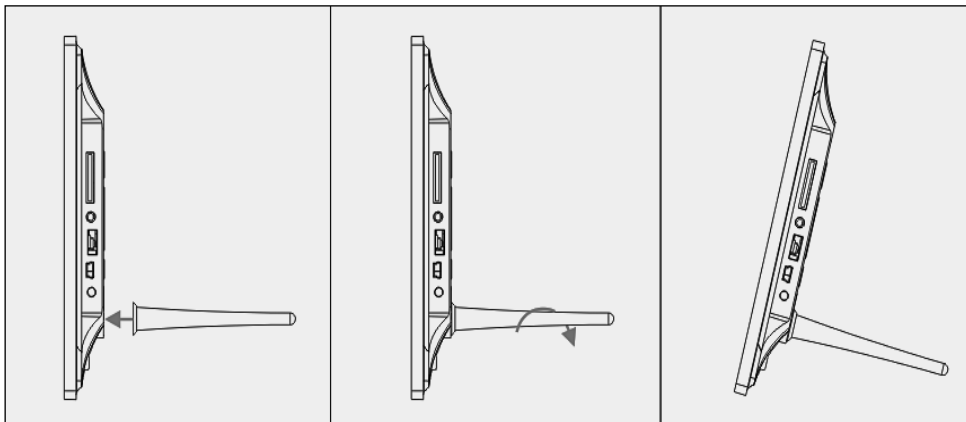




## 2. Διάγραμμα προϊόντος

### 2.1 Τηλεχειριστήριο


- 1 BGM** — Παρουσίαση διαφάνειας με συνοδευτική μουσική. Οδηγία: Βεβαιωθείτε, ότι στις **Ρυθμίσεις Φωτογραφίας** είναι ρυθμισμένη η «Μουσική» «Ανοιχτή».
- 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** — Διακόπτης ενεργο-/απενεργοποίησης.
- 3 ΜΕΝΟΥ** — Πιέστε το πλήκτρο για να καταλήξετε στο κεντρικό μενού.
- 4 ◀** — Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας, βέλος προς τα αριστερά
- 5 OK** — Για επιβεβαίωση ή για αλλαγή λειτουργίας παύση/αναπαραγωγή σε τρόπο λειτουργίας μουσικής
- 6 ΡΥΘΜΙΣΗ** — Απευθείας στις ρυθμίσεις.
- 7 ENT +/-** — Ένταση δυνατότερα/χαμηλότερα.
- 8 ◀◀** Στο προηγούμενο δεδομένο μουσικής ή βίντεο
- 9 ▶▶** Στο επόμενο δεδομένο μουσικής ή βίντεο
- 10 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (ROTATE)** — Δεξιόστροφα κατά βήματα 90°, σε Τρόπο Λειτουργίας Παύση Εικόνας με κάθε πίεση.
- 11 ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ** — ως και 6πλη αλλαγή της μεγέθυνσης. Σε Τρόπο Λειτουργίας Παύση Εικόνας σε μεμονωμένη εικόνα.
- 12 ▶▶▶** — Πίεση ξεκινάει την αναπαραγωγή σε σταματημένη

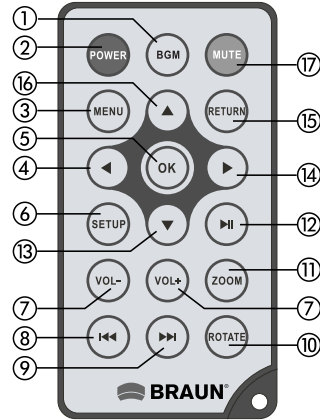

αναπαραγωγή ή σε παύση; πίεση ενεργοποιεί την παύση σε τρέχουσα αναπαραγωγή


- 13 ▼** — Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας, βέλος προς τα κάτω
- 14 ▶** — Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας, βέλος προς τα δεξιά
- 15 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ** — Για επιστροφή σε ανώτερο επίπεδο ρυθμίσεων
- 16 ▲** — Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας, βέλος προς τα πάνω
- 17 ΣΙΓΑΣΗ(MUTE)** — Πιέστε το πλήκτρο σίγασης (σίγαση) για να ρυθμίσετε στιγμιαία χαμηλά την αναπαραγωγή ήχου.

### 2.2 Πλήκτρα πίσω πλευράς

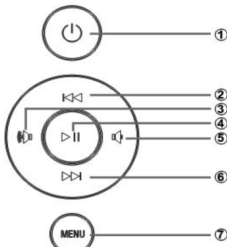

1. On/Off
2. ΠΙΣΩ
3. Δυνατότερα/Δεξιά
4. Αναπαραγωγή/Παύση/OK
5. Χαμηλότερα/Αριστερά
6. ΕΜΠΡΟΣ
7. ΜΕΝΟΥ


### 2.3 Αριστερή πλευρά του πλαισίου φωτογραφίας

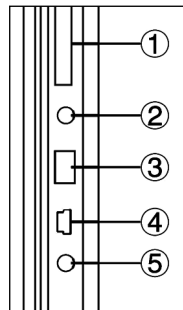

1. Κάρτα μνήμης
2. SD/MMC/MS
3. USB
4. MINI-USB (opt.)
5. ΕΙΣΟΔΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

### 6. Οδηγίες λειτουργίας



Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται μια αρχική εικόνα, μετά ξεκινάει η οθόνη έτσι όπως έχει επιλεγεί στις ρυθμίσεις/αυτόματη εκκίνηση. Αν έχει εισαχθεί μια κάρτα μνήμης ή μια συσκευή USB, ξεκινάει η οθόνη από εκεί, αν και τα δυο είναι εισαγμένα, από την κάρτα μνήμης.

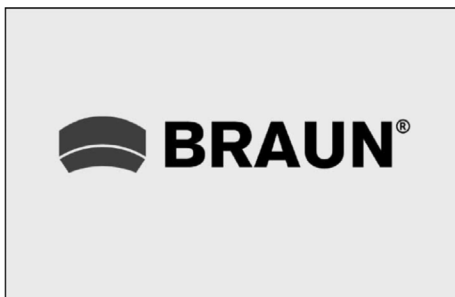

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Βεβαιωθείτε ότι στην κάρτα μνήμης ή στην συσκευή USB βρίσκονται υποστηριζόμενα αρχεία εικόνας, μουσικής ή βίντεο.

#### 6.1 Κάρτα μνήμης και USB

Υποστηρίζονται κάρτες μνήμης SD/SDHC/MMC/MS και USB 2.0. Μετά την τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης ή σύνδεση με μια συσκευή USB ξεκινάει αυτόματα η παρουσίαση διαφανειών, πιάστε 2x ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ για να ανακαλέσετε εικόνες, μουσική, βίντεο, αρχεία, ημερολόγιο και ρυθμίσεις. Επιβεβαιώστε με OK.

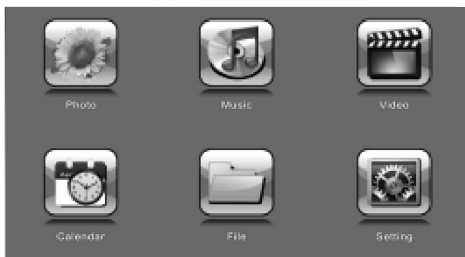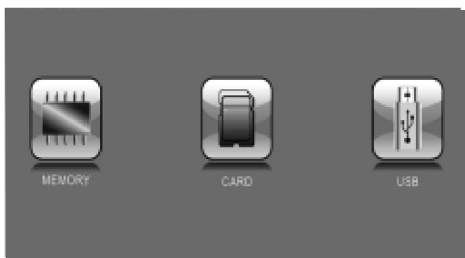

### Υπόδειξη:

Βεβαιωθείτε ότι στην κάρτα μνήμης ή στη συσκευή USB βρίσκονται υποστηριζόμενα αρχεία εικόνας, μουσικής ή βίντεο.

#### 6.2 Τρόπος λειτουργίας φωτογραφίας

Πιάστε το ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ για να επιλέξετε το μέσο αποθήκευσης. Πιάστε το OK για να καταλήξετε στο κυρίως μενού. Επιλέξτε την φωτογραφία και πιάστε OK για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση διαφανειών. Πιάστε το κουμπί επιστροφή για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας εικόνας-μινιατούρας, χρησιμοποιήστε ◀/ ▶ για να επιλέξετε εικόνα και πιάστε OK για αναπαραγωγή. Όταν στις ρυθμίσεις φωτογραφίας τεθεί μουσική στο «Εντός», αναπαράγεται η αυτόματη παρουσίαση διαφάνειας με συνοδευτική μουσική ενώ πρέπει τα μουσικά αρχεία να είναι αποθηκευμένα στον ίδιο φάκελο! Χρησιμοποιείτε ENT +/- για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου δυνατότερα/χαμηλότερα.



Πιάστε ρύθμιση Διαφορετικές ρυθμίσεις μπορούν να εκτελεστούν στο μενού ρυθμίσεις φωτογραφίας. Πιάστε OK για να ρυθμίσετε τα σημεία υπομενού. Πιάστε ▲/▼ για να αλλάξετε μια ρύθμιση και πιάστε OK για να επιβεβαιώσετε.



Αντιγραφή και αποθήκευση Σε τρόπο λειτουργίας εικόνας-μινιατούρας επιλέξτε εικόνα, πιάστε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ/ΔΙΑΓ, επιλέξτε με την λειτουργία ◀/ ▶ και ξεκινήστε με OK.

**Υπόδειξη:** Σε τρόπο λειτουργίας μίνι-εικόνας ή σε παρουσίαση διαφάνειας πιάστε OK για να επιλέξετε το μενού λειτουργιών, επιλέξτε με ◀/▶ και πιάστε OK ακόμη μια φορά για να ξεκινήσετε την λειτουργία.



- ◀ ▶ - Περιστροφή
- ◀ ▶ - Μεγέθυνση
- ◀ ▶ - Πίσω
- ▶ ▶ - Μπροστά
- ◻ - Η παρουσίαση διαφάνειας ξεκινάει από την τρέχουσα εικόνα
- 📄 - Διαγράφει την τρέχουσα εικόνα
- 📄 - Λειτουργία αντιγραφής
- 📄 - Εμφανίζει πληροφορίες της τρέχουσας εικόνας
- ↶ - Πίσω στο τρόπο λειτουργίας μίνι-εικόνας

### 6.3 Τρόπος λειτουργίας μουσικής



Πιάστε το ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ για να επιλέξετε στο κυρίως μενού ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (MEMORY CARD).

Επιλέξτε το σύμβολο μουσικής και πιάστε OK για να αλλάξετε στον τρόπο λειτουργίας μουσικής. Πιάστε ▲/▼ για να επιλέξετε μουσικό κομμάτι από την λίστα αναπαραγωγής, και πιάστε έπειτα OK για αναπαραγωγή/παύση. Πιάστε ENT+/- για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου

δυνατότερα/χαμηλότερα.

Σε τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής μουσικής επιλέξτε με ◀/▶ μια λειτουργία τις λίστας μενού και επιβεβαιώστε με OK.



- a. Vol-
- b. Vol+
- c. << Γρήγορα πίσω
- d. ▶/Π Αναπαραγωγή/παύση
- e. >> Γρήγορα μπροστά
- f. Ρυθμίσεις αναπαραγωγής:
- 1. 🔄 Μεμονωμένα 3. 🔄 Επανάληψη κατ'εξακολούθηση
- 2. 🔄 Μεμονωμένα 4. 🔄 Επανάληψη τυχαία επανάληψη

Με ◀◀/▶▶ μπορείτε να επιλέξετε το επόμενο ή προηγούμενο κομμάτι άμεσα.

Πιάστε ρύθμιση. Οι ρυθμίσεις μουσικής σας προσφέρουν αρκετές δυνατότητες ρύθμισης, πιάστε OK για να ρυθμίσετε τα υπομενού. Πιάστε ▲/▼ για να αλλάξετε μια ρύθμιση και πιάστε OK για να επιβεβαιώσετε.

### 6.4 Τρόπος λειτουργίας βίντεο

Πιάστε το ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ για να επιλέξετε το μέσο αποθήκευσης. Πιάστε το OK για να καταλήξετε στο κυρίως μενού, επιλέξτε το σύμβολο φιλμ και πιάστε OK. Πιάστε ▲/▼ για να επιλέξετε ένα βίντεο από την λίστα αναπαραγωγής, πιάστε έπειτα OK για αναπαραγωγή. Πιάστε ENT+/- για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου δυνατότερα/ χαμηλότερα.



Στο τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγή βίντεο πιάστε ◀/▶ για γρήγορη κίνηση μπροστά/πίσω. Πιάστε OK για να διακόψετε την αναπαραγωγή, εκ νέου πιάση συνεχίζει την αναπαραγωγή.

Πιάστε ◀◀/▶▶ για να αναπαράγετε άμεσα το προηγούμενο ή επόμενο βίντεο. Πιάστε ρύθμιση. Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες ρυθμίσεις στο μενού ρυθμίσεις βίντεο. Πιάστε OK για να ρυθμίσετε τα σημεία στο υπομενού.

Πιάστε ▲/▼ για να αλλάξετε μια ρύθμιση και πιάστε OK για να επιβεβαιώσετε.

## 7. Ημερολόγιο

Επιλέξτε το ημερολόγιο στο κυρίως μενού, πιάστε OK για ανάκληση της λειτουργίας ημερολογίου. Εμφανίζεται ένα ημερολόγιο με ένα παράθυρο στην δεξιά σελίδα με παρουσίαση διαφάνειας.

Η εμφάνιση του τελευταίου/επόμενου έτους επιτυγχάνεται με ▲/▼.

Η εμφάνιση του τελευταίου/επόμενου μήνα επιτυγχάνεται με ◀/▶.

Όταν έχετε ρυθμίσει στην ρύθμιση ημερολογίου συναγερμό, εμφανίζεται εκεί ένα σύμβολο συναγερμού και ώρας.



Για ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας πιάστε ρύθμιση. Μπορείτε μετά να ανακαλέσετε το μενού για τις ρυθμίσεις ημερολογίου. Πιάστε OK για να ρυθμίσετε τα σημεία στο υπομενού. Πιάστε ▲/▼ και ◀/▶, για να αλλάξετε μια ρύθμιση και πιάστε OK για επιβεβαίωση. Η ρυθμισμένη ώρα εμφανίζεται στο ημερολόγιο.

## 8. Αρχείο



Επιλέξτε το αρχείο στο κυρίως μενού και πιάστε OK για επιβεβαίωση, μπορείτε μετά αν αναζητήσετε όλα τα αρχεία στο επιλεγμένο σας αποθηκευτικό μέσο. Μπορείτε με το πλήκτρο ▲/▼ να επιλέξετε το αρχείο και έπειτα με πιάση στο OK να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

## Λειτουργία αντιγραφής και διαγραφής

Χρησιμοποιήστε ▲/▼ για σήμανση ενός αρχείου και πιάστε έπειτα ◀/▶. Εμφανίζεται ένα υπομενού για την διαδικασία αντιγραφής ή διαγραφής.

Αν βρίσκεστε στην κάρτα μνήμης ή στην συσκευή USB, εμφανίζεται «Αντιγραφή σε εσωτερική κάρτα μνήμης, διαγραφή αρχείου».

## 9. Ρυθμίσεις

Επιλέξτε ρυθμίσεις στο αρχικό μενού. Πιάστε

▲/▼ και OK για να αλλάξετε το επιπεδο ρυθμίσεων και πιάστε OK για να επιλέξετε το αρχικό σημείο και πιάστε ▲/▼ για να ρυθμίσετε το σημείο στο υπομενού. Πιάστε OK για επιβεβαίωση και πιάστε ▲/▼, για να επιλέξετε ένα καινούργιο σημείο μενού.

**Υπόδειξη:** Αφού έχετε ρυθμίσει ένα σημείο μενού και πάτε στο μενού στο επομενο σημείο, αποθηκεύεται η καταχώρηση δεδομένου/ρύθμιση τρόπου λειτουργίας αυτόματα.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:**

Ποτέ μην χωρίζετε την σύνδεση USB, όταν μεταφέρονται ή αναπαράγονται αρχεία. Αυτό μπορεί να κάνει ζημιά στο ψηφιακό σας κάδρο. Η σωστή μέθοδος είναι το πάτημα του συμβόλου „Ασφαλής απομάκρυνση υλικού“ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας.

**10. Τεχνικές προδιαγραφές**

- Μετασχηματιστής: Είσοδος AC 100-240V 50/60Hz, Έξοδος DC: 5 V/2A
- Μορφές εικόνας: JPEG
- Μορφές ήχου: MP3 και WMA
- Μορφές βίντεο: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, RMVB, H264, 720p, 820p, 1080p
- Κάρτες μνήμης: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host; MINI-USB (opt.) (σύνδεση μέσω μακριού καλωδίου USB)
- Παράμετροι οθόνης:  
Μέγεθος οθόνης: 25,7 cm, 10,1 ίντσες TFT  
Ανάλυση: 1024 x 600 Pixel  
Αναλογία πλευρών οθόνης: 16:9  
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°~40°  
Ατμοσφαιρική υγρασία: 10-85%

**11. Οδηγίες για την αντιμετώπιση σφαλμάτων**

Σε περίπτωση που έχετε προβλήματα με τη συσκευή σας, προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις. Για περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

**Καθόλου ρεύμα:**

- Παρακαλούμε ελέγξτε, αν ο ρευματολήπτης είναι σωστά συνδεδεμένος.

**Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί:**

- Παρακαλούμε ελέγξτε, αν οι μπαταρίες παρουσιάζουν επαρκή τάση. Οι μπαταρία μπορεί υπό κανονικές συνθήκες να χρησιμοποιηθεί για μισό έτος. Αντικαταστήστε τη με μια καινούργια μπαταρία, αν είναι απαραίτητο. Δεν είναι δυνατή η

**ανάγνωση καρτών μνήμης ή USB:**

- Παρακαλούμε ελέγξτε, αν τα αποθηκευμένα αρχεία βρίσκονται στην κάρτα μνήμης ή στην συσκευή USB.
- Δεν μπορεί να γίνει ανάγνωση από κενά αποθηκευτικά μέσα.

**Το αρχείο δεν μπορεί να αναπαραχθεί:**

- Παρακαλούμε ελέγξτε, αν η μορφή αρχείου μπορεί να υποστηριχθεί από την συσκευή.

**Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή πολύ σκοτεινή:**

- Παρακαλούμε ρυθμίστε την φωτεινότητα ή το κοντράστ μέσω του μενού ρυθμίσεων.

**Το χρώμα είναι χλωμό ή δεν υπάρχει καθόλου χρώμα:**

- Παρακαλούμε αλλάξτε τις ρυθμίσεις

**χρώματος/κοντράστ. Καθόλου ήχος:**

- Παρακαλούμε ελέγξτε, αν η ένταση ήχου είναι σωστά ρυθμισμένη και η αναπαραγωγή δεν είναι σε τρόπο λειτουργίας σίγασης-(Mute).

